

KEON科恩

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

地址：浙江省嵊州市经济开发区浦东大道208号

官网：www.chinakeon.com

全国免费服务热线：4006783567

KEON科恩

使用说明书

集成灶 JJZT-C260L
JJZY-C260L

安装及使用前请仔细阅读本机使用说明书
Please Read User's Manual Carefully Firstly

浙江科恩电器有限公司
ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准(2024.03.KN版)

执行标准: GB 16410-2020 GB 4706.1-2005 GB 30720-2014 GB 17988-2008

当您的产品出现异常时，请先参考《故障分析与排除》，如果您无法排除故障，请拔出电源插头（关闭燃气阀门），并联系当地经销商或总公司全国免费服务热线，本公司将以“用户至上”的原则，尽力为您服务。

一、保修说明：

我司依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》以及《部分商品修理更换退货责任规定》提供三包服务。三包有效期自发票开具之日起算，用户应妥善保存产品保修卡和购机发票；如用户遗失发票，将按照出厂日期顺延30天推算三包有效期。

为更好地服务广大消费者，我司将对整机（易坏件除外）保修七年，电机（产品寿命期内）终身保修服务；服务期内收取一定的服务、配件成本费用。

二、下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费服务。

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的；
- 2、三包凭证型号与实际产品型号不符或者涂改的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 5、因不可抗力造成损坏的；
- 6、超过保修期或无相关有效购买及检测资料；
- 7、由于产品使用环境条件，如电源、温度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏及损失；
- 8、因更换气源而造成的损坏；
- 9、因用于烧烤、空烧而损坏的。

三、超保修期服务：

对于超保修期（且在安全使用年限内）的产品维修，本公司或当地销售服务机构仍将热情为您服务。

- 1、为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞。不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，再用干净软布清洁；
- 2、为保证点火性能，应经常用干布擦拭点火针及热电偶头部；
- 3、使用一段时间后，应将火盖取下，用刷子清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象；
- 4、灶具及集烟腔连续使用一个月后应清洗一次；
- 5、避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁；
- 6、应及时清洗网板以防堵塞，保证吸油烟的效果；
- 7、集烟腔内部与网板清洗：喷上清洁剂，等几分钟后，用抹布擦拭即可；
- 8、连接使用二个月应清洗碗盆架及内胆一次；
- 9、宜经常清洁保养，清洁时，注意使用中性清洁剂，同时应使用柔软抹布擦洗，防止划伤表面；
- 10、忌使用有机溶剂（如汽油、酒精等）及强酸、强碱、强氧化性溶剂（如洗衣粉、去污粉、肥皂水等），这样会导致机器变色；
- 11、清洁集成灶前必须切断室内燃气阀门，且燃气灶具已冷却。清洁过程中，请勿拆开燃气灶具的安全装置和气密性部件；
- 12、整机内部的清洗，应由专业人员进行工作；
- 13、为避免金属制品快口伤手，请在清洁、保养维护过程中佩戴橡胶手套。

注*：在维护保养前，请拔掉电源插头，确保安全！

目 录

致用户	1
告用户环境书	1
功能及特点	2
产品结构图	2
安装说明	3
安装须知	5
电气原理图	7
主要技术参数	8
使用方法	9
安全注意事项	12
故障与排除	15
环保清单	17
装箱清单	18
保养及维护	19
保修服务	20

致用户

尊敬的用户，您好！

感谢您选购科恩公司为您精心制造的科恩系列产品，使用前请通读本说明书，您将从中了解正确的操作规范并享受到全新的下厨乐趣。阅后请与发票一起妥善保管，以备查用。

科恩致力于为人们提供具有设计领先、科技人性化、品质可靠的厨电产品；以追求优雅生活作为最高境界，力求每一件产品都达到艺术品的标准；以创新设计和卓越性能的完美结合为己任，从您的角度给您想要的厨房科技，帮助您实现梦想中的厨房生活。科恩始终坚持“细节成就质量，服务铸就品牌”，提倡带给每一位客户最完美的产品和服务。

告用户环境书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 2、注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适的气味，所以请您将这些材料置于安全的地方或者正确处理，以保证远离儿童。
- 3、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。判废年限：天然气、液化石油气为7年，人工煤气为6年（售出当日起）。
- 4、请不要随意丢弃废旧电池或将电池丢入火中，这样会污染环境或造成危险。
- 5、请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

如有任何需要敬请致电，全国免费服务热线：**400-678-3567**

装箱清单

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	数量	备注
1	使用说明书	1本	
2	保修卡	1张	
3	合格证	1张	
4	火盖组件	2套	
5	锅支架	2个	
6	大抱箍	2个	
7	止回阀	1个	
8	止回阀固定件	1套	木螺钉、膨胀管各4颗
9	安装附件	1套	蝶形螺栓、头部压板各2个
10	油杯	1个	
11	出风管	1个	Φ180*1500
12	调风螺母	1套	液化石油气2颗/天然气6颗
13	电源线	1根	

注：如因实际需要，装箱清单有所更改，请以实际附件为准。

环保清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。
1、 该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。
2、有害物质中（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr（VI））均代表金属及其化合物。
3、上述清单中的部件包含不同产品型号部件（赠品除外），具体以实物为准。

产品回收处理提示性说明
依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。


功能及特点

集成灶厨房电器是集灶具、电蒸烤箱与吸排油烟装置等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐，更人性化，合理化。利用它的各种优异性能，为您提供现代化的享受。

灶具功能特点
烹饪功能设有多种火力的燃烧器，左右炉头为大功率双圈火力，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便，点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。

吸排油烟装置、消毒柜特点
微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示，使您对各种操作过程一目了然。采用向下吸排油烟的方式，达到不影响操作视线和不经人体呼吸途径，将油烟和热气在未扩散前吸除，给您一个整洁干净的厨房环境。
消毒方式采用紫外线灯管来杀菌消毒，能有效杀死有害病菌及细菌，烘干采用红外线加热元件，使整机内部加热迅速，热效率高，更省电。


产品结构图

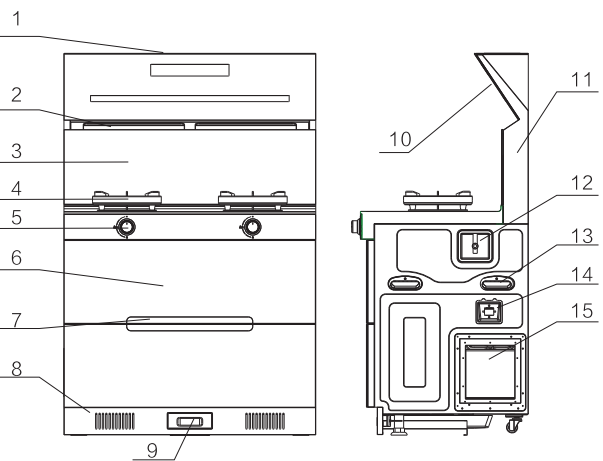

- 1、置物台
- 2、进风口
- 3、导烟板
- 4、锅架
- 5、旋钮
- 6、消毒柜
- 7、拉手
- 8、地脚板
- 9、油杯
- 10、照明灯
- 11、集烟腔
- 12、燃气接口
- 13、挖手
- 14、电源接口
- 15、出风口

安装说明


产品安装尺寸图 ▼

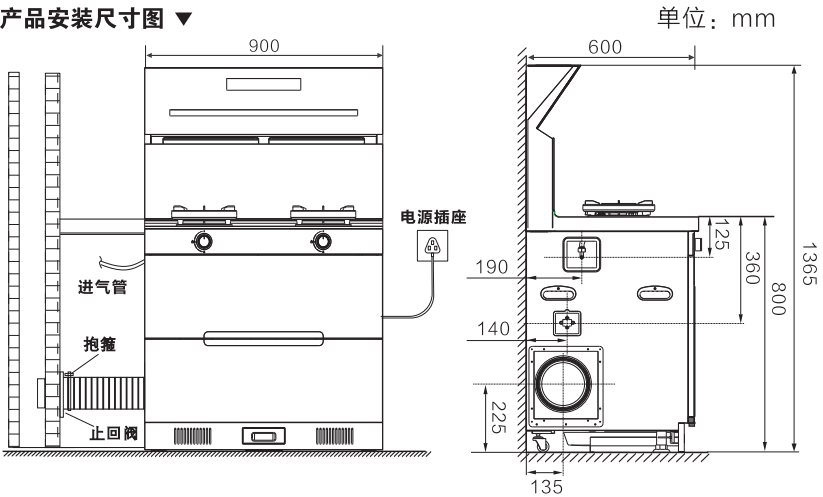

注：图示只是一种样式，具体尺寸请测量实物。

产品贴近墙面安装示意图（公共烟道）▼

单位：mm

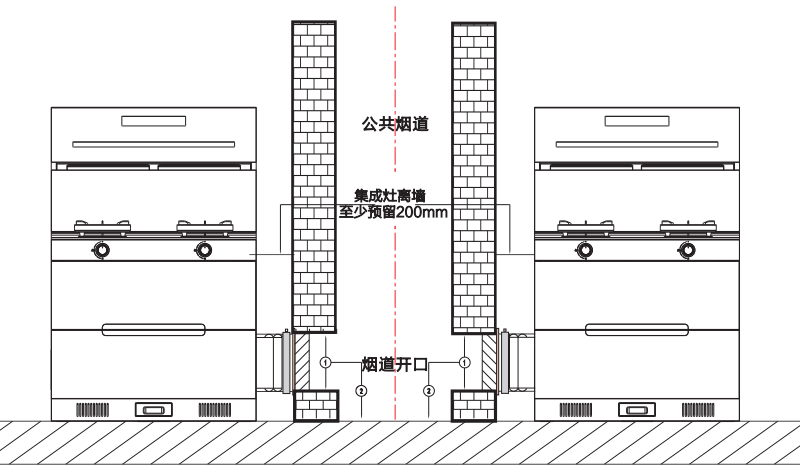

- ①：公共烟道打孔直径185mm的圆；
- ②：公共烟道打孔中心距离地面225mm。

	故障现象	故障原因	处理方法
消毒柜部分	显示板指示灯不亮	是否停电	接通电后使用
		电源插头是否插好	插好电源插头
		柜门关闭是否正确	关好柜门
	臭氧严重逸出	密封条变形或老化	维修或更换
	试机时间不到臭氧味	紫外线灯管故障	维修或更换
	功能差错	设定状态不正确	重新正确设定
故障代码	E1	通讯故障	请与售后部门联系
	E2	防火墙报警	等待冷却，并使旋钮复位
	E5	门控	关好柜门

若按上述指示仍处理不了或未出现故障（含其它故障）原因时，请拔下电源插头（切断电源），请与专业维修部门联系。

▲警告：为了您安全着想，再次提醒您切勿自行拆卸机器。

故障分析与排除


一般性故障，请按下表确认和处理，如仍处理不了，请有关专业的技术人员维修或向本公司的维修服务中心联系。为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

故障现象	故障原因	处理方法
灶具部分	气量中混入空气较多	延长点火时间，排空管内空气
	点火针积碳或太脏	用干布加以清洁
	不锈钢波纹管扭折或压扁	排除扭折或更换不锈钢波纹管
	热电偶短路或断开	排除热电偶短路或断开
	电磁阀损坏	更换电磁阀或送维修部修理
	空气调节不当	调整风门，减小进风口
	漏气（或有异味）	不锈钢波纹管连接不好或裂口 重新连接好或更换不锈钢波纹管
	阀体漏气	送维修部修理或更换新阀体
	黄焰	空气不足 调节风门，加大进风口
回火(在炉头内燃烧)	火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，然后将火盖盖好
	空气量过多	调节风门，减小进风口
	火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，然后将火盖盖好
	燃气成分有波动	关闭灶具，查明原因
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高 调节风门，减小进风口或调整减压阀
油烟机部分	吸力不足	风管过长，弯头太多 减短风管，减少弯头
	出风口堵塞	清除异物
	室外风力太大	出风口安装止回阀
	有异常声音	叶轮松动，未拧紧 拧紧叶轮螺帽
	整机固定是否平整	调整机脚
	灯不亮	灯座接触不良 维修或更换
	灯坏	更换灯

产品安装施工图 ▼


(排烟管右边安装施工图)

单位：mm

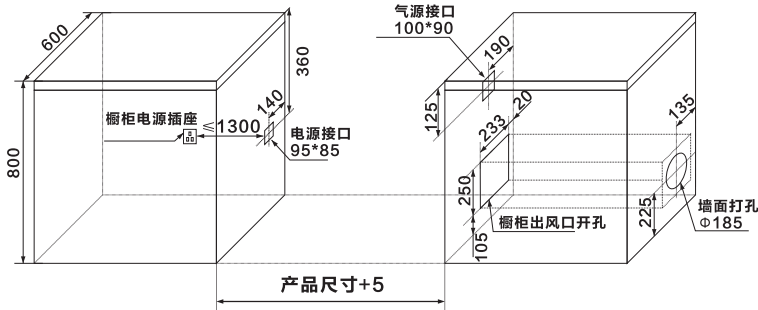


产品安装施工图 ▼


(排烟管左边安装施工图)

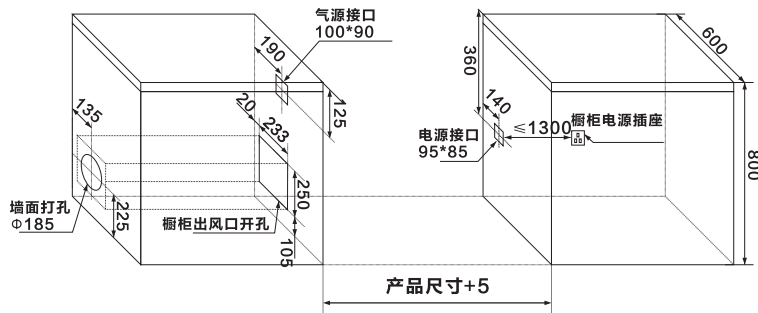

地脚线安装示意图 ▼

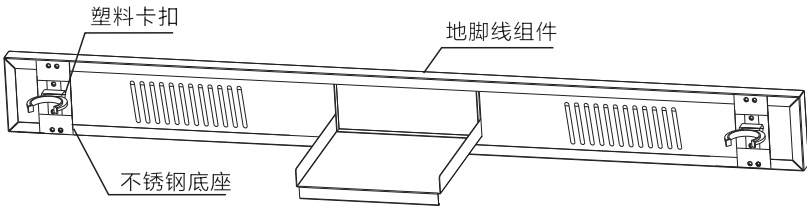

- 将地脚线与机身升降脚对齐卡紧，机身升降脚调节高度(最大20mm)。



安装须知

注意：集成式燃气灶具应由有资质的本产品售后单位安装。集成式燃气灶具的安装和拆卸需切断电源。

■安装环境

应平稳安装在空气流通,操作保养方便的地方。

■安装位置

可以独立安装,也可以与其它厨房家具组合安装。

■连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则应更换相应的燃气灶。

不锈钢波纹管(应选用符合规定CJ/T 197-2010的专用不锈钢波纹管),首先清理干净进气口,然后将不锈钢波纹管两端的螺母分别装入密封垫,将螺母拧紧在气源接头和产品的燃气接头上,仔细检查各连接部位,确保燃气通道密封不漏气。

■火盖安装

火盖安装由下往上依次安装火盖组件、锅架;注意火盖的火孔对准点火针,熄火针。

■集烟罩的安装过程

1) 安装前,请仔细清理机器上的泡沫及其他污染物,注意吸风口前面的挡烟玻璃是采用往下插挂形式固定的,如果不小心将集烟罩倒置时,一定要防止挡烟玻璃滑出跌落而损坏。

2) 集烟罩正确安装:将集烟罩取下摆放正确,然后取下挡烟玻璃,将挡烟玻璃取下并放置安全的位置。

3) 将集烟罩拿到风箱进烟口上方,先将连接接头对插相连,并把连接好的接头放入集烟罩内;然后把集烟罩放置在集成灶风箱后上方并保持集烟罩两边与左右侧板平齐。

4) 取出附件包里的蝶形螺栓,找到相应的固定孔,用手拧紧蝶形螺栓,将集烟罩紧紧固定在机身上。

5) 固定好集烟罩后,再将内网板放置在对位位置,最后把挡烟玻璃重新插挂到集烟罩上。

注:蝶形螺栓确保拧紧,确保集烟罩和灶台面连接缝紧密。

■烟管和止回阀的固定

整机固定好后,将止回阀用附件包内的膨胀螺钉固定在墙孔上或者与公共烟道接口处,然后将烟管与止回阀紧密连接,抱箍抱紧,检查烟管不受阻,弯角自如,排气顺畅

■排烟方向变换

1、当您需变换排烟方向时,请拆下风箱口盖板及出风座,您会看到风箱内的挡烟座。

■发生异常情况(异常燃烧、异常声音、地震、火灾等)时,应马上停止使用,关闭室内燃气阀门。

■火盖与火盖底座放置时配合一定要紧密,否则会出现异常燃烧情况,容易导致火盖底座损坏。切勿自行拆卸、修理、改装等。如自行拆卸、修理或改装,会导致灶具异常动作或火灾。如果离开,请勿让燃气灶具成为无人看管的用具。

■本产品是家用厨具用品,不得用于工业、医疗等其它场所上使用,以免发生事故。

■在您将集成灶使用完毕后、或是您外出、就寝前,请务必关闭室内管道上的各燃气阀,以免发生危险。

8、消毒柜使用注意事项:

■餐具之间应留有一些空隙,使消毒、烘干达到最佳效果。

■由于紫外线和红外线灯管外壳都是玻璃制品,因此在使用或清洗时要避免硬物碰撞而导致破裂。

■耐热低于70℃的餐具及橡胶物品不可放入消毒柜内。

■把餐具上的水倒净后才能放入消毒柜内,禁止把洗碗毛巾等其他非餐具及塑料等不耐高温材料的餐具放入消毒柜内!

■在使用过程中发现可以不经任何透光物体(如玻璃等)直接看到紫外线灯管发出的光线时,应马上停止使用,并通知专业人员进行维修。

■关好柜门后,才能使消毒柜工作,否则会有紫外线辐射。

■若紫外线灯管损坏必须更换同功率和波长的紫外线灯管。

■在消毒柜工作结束20分钟(若只是紫外线灯管进行消毒工作则10分钟)后才能打开柜门,以免有烫伤与辐射危险。

■不能把排气孔堵住。

■切不可将鞋、帽、袜等非餐具放入消毒柜内。

■拉篮不得超过额定标称载荷。

6、电源：

■安装前应先确认供电电源的容量必须足够，并有可靠的接地线同时铺设，与器具可靠连接。若此产品未配有电磁灶或电蒸箱或电烤箱，则请单独使用额定电流10A的专用插座（规格与电源插头要匹配），若配有电磁灶或电蒸箱或电烤箱时，则要用16A的专用插座（规格与电源插头要匹配），线路安装16A全极断路器，不允许使用插线板，且电源极性符合规定的要求。如果没有可靠接地线，则不能使用。电源线需用国家超标准规定的规格。

■请不要在手脚潮湿、赤脚的状态下接触集成灶。

■电源不正常时请勿使用，否则会导致火灾、触电。

■维修、更换产品零部件时必须拔下电源插头断电，更换照明灯时，请选用同规格的产品。

■如整机发生异常声响或使用时出现异常情况（异常气味、异常烟雾等），请立即关闭室内燃气阀门，拔掉电源插头停止使用，并通知专业维修人员进行检修。

只有经过专业培训并获得燃气灶具维修资质的维修人员，才能对该集成灶进行检修。其他人员未经本单位允许，不得擅自维修或随意改造本机，否则会导致触电、火灾，造成人身伤害。

■如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或维修部类似的专职人员来更换。

■勿对电源进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生事故。

■电池（选配）只能在断电的情况下使用，通电后立即取出电池，以免发生危险。

■若长时间不使用，请拔下电源插头。

本产品外部的燃气接头周围50cm内不应有电源插座！

■本机左右两侧分别配有电源线插口，安装时请根据需要选择电源线插口。请将不用的电源线插口用盖板盖住并拧紧螺钉，切记不能将电源线插口外露，以免发生危险！清洁时，严禁电机、开关等电器部件沾水。禁止用水喷淋机体，否则会有短路或触电的危险。

7、防泄漏：

■使用燃气减压阀的用户，必须选用符合国家标准优质正规减压阀，并且阀体上要标有减压阀的生产厂家名称、地址、联系方式、生产许可证号等信息。使用钢瓶的用户严禁对钢瓶进行加热、横放或倒放等方式使用，造成未知危险。

■严禁用增压阀代替减压阀。

■请在连接管和集成灶之间，安装一个燃气专用阀门，同时确保在任何时候，阀门都可以被方便地触摸到。燃气管不宜过长、不应弯折、扭曲或压扁。

■连接燃气软管时，必须将燃气软管插到燃气管接头上的红线处，并用抱箍牢固固定，减压阀软管连接处等地方也应用抱箍固定好，并用肥皂水置于软管的各个接头处，确认是否漏气。

请经常用肥皂水置于连接燃气的各个接头处，确认是否漏气，切勿用明火检测。

■专用燃气软管使用寿命小于一年，必须在老化前更换。软管接头中严禁使用三通，否则容易发生燃气泄漏，从而造成中毒、燃气爆炸等事故。


当发生燃气泄漏时，禁止点火或使用电器用具（包括各类开关、手机等），以免产生火花引燃气体发生爆炸。

2、若选择右侧排烟就请把挡烟座转到左磁铁位置；选择左侧排烟则请把挡烟座转至右磁铁位置。

3、将挡烟座推到位后，会听到“噹”一声，挡烟座被磁铁吸住，挡烟座与磁铁紧贴在一起。

4、对挡烟座反向微微用力，以此确认是否被磁铁吸牢固。

5、变换好挡烟座后，将拆卸下来的出风座加皮垫安装到排烟的一侧，最后将风箱口盖板加皮垫安装到不排烟的一侧。

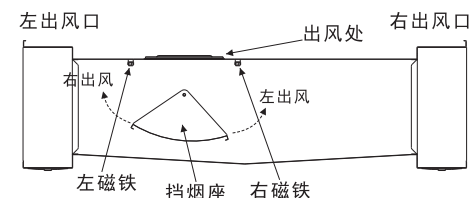

■注意

1、搬运放置时应从底部或两侧挖手抬起，轻搬轻放，切不可将挖手作为搬运支撑之用；


2、本机电源线接口位置与电源插座距应控制在1.5米以内，电源插座必须要有可靠的接地；

3、为保证使用安全，本产品的侧面及背部应离可燃物150mm以上距离。若上方有可燃悬挂物必须距离在1000mm以上。

4、安装止回阀在墙上钻孔时，应避开墙内预埋的电线，以免引起触电危险。

5、安装必须严格按照规定进行，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损坏，制造商不承担责任。

电气原理图

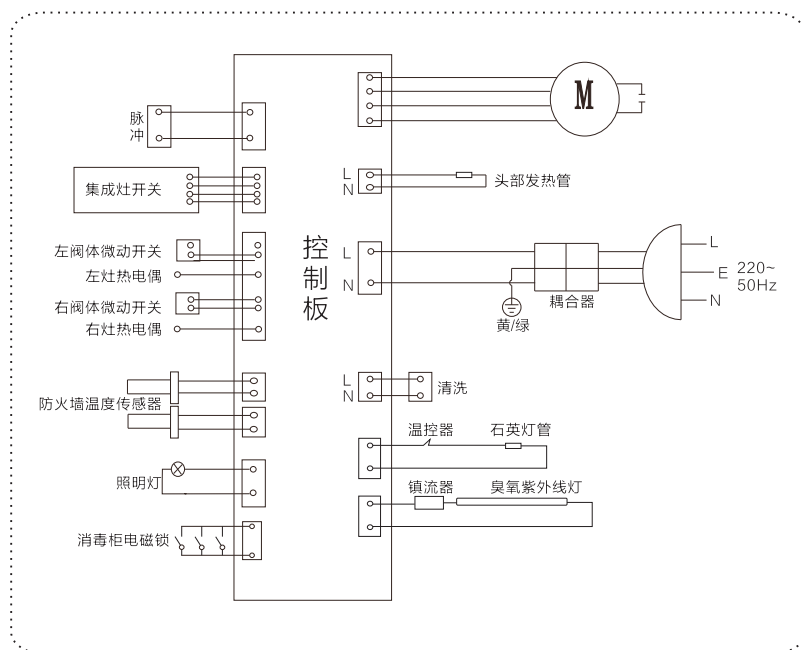

注：如遇到产品改进或技术更新，请以实物为准！

安全注意事项

1、燃气：

■集成灶实际使用的燃气类别，必须和所标示的燃气类别一致，切勿混用其它气源，以免发生危险，如需要更换燃气类别时，请与我公司售后服务中心联系。严禁擅自更换燃气类别。

2、通风：

■集成灶应该安装在通风良好的地方，以防空气中氧气减少，发生不完全燃烧而造成一氧化碳中毒危险。但应避免强风直吹燃烧器，这样会影响燃烧的正常工作甚至无法工作。万一发生燃气泄漏，为避免爆炸危险，切勿开关电器（如换气扇、灯等）、点火，插拔电源插头（检查泄漏时，一定要切断电源）。必须立即停止使用，关闭室内燃气阀门，打开门、窗，加强空气自然流通，等气体散尽后再检查漏气原因，待排除故障后再使用。使用中要经常确认火焰是否正常燃烧。有异常声音、火焰不稳定时，继续使用将导致一氧化碳中毒。当吸排油烟装置与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。

3、防火：

■避免用阻隔板掩盖火焰，灶具四周不得放置易燃、易爆物品，灶具不可用来烘毛巾、鞋、帽、袜、衣物等物品，以免发生危险。请勿在不放锅的状态下，就点燃燃气灶具进行加热，因为这样可能导致燃气灶具上部的集烟腔因为过热而损坏，或是点燃集烟腔中的剩余油脂而引起火灾事故。

禁止炉火直接烘烤集烟腔！

■用食用油进行食物烹饪时，要小心油锅过热起火，请勿将食物置于锅内而离开不管。如果发生由于油温过高燃烧时，请立即用铁制锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔断燃烧所需空气，同时请将吸排油烟装置停止运行，如果烟机不停止运转，会助燃火势，发生危险，再关闭室内燃气阀门。请勿用水来灭火，以防意外事故发生。

■如果不按说明书规定方法清洗，产品有起火的危险！

■本产品排出的气体不应排到用于燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用烟道中，以防止火灾事故发生。

■不要在着火的状态下搬动机器，否则会引起烧伤、烫伤、火灾。

■指定以外的物品或过大的锅不能使用！炉头上覆盖铁板、烧网、铝制盘等，会引起异常燃烧或一氧化碳中毒。

4、儿童不宜：

■儿童、智障者、无自理能力的人员以及没有仔细阅读本说明书的人员不许触动、使用、靠近本产品，以免发生意外事故。

5、防烫伤：

■灶具作用期间或刚熄火时，注意避免接触发热单元。锅架、汤盘、燃烧器等部位很烫，请避免用手或身体的其他部位触及。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台面上，因为它们可能变热。

■点火时不要把脸靠近燃烧器张望！由于火焰和高温，会导致烧伤或烧焦头发。不要把火焰调到超出锅底，超出锅底后，手柄部位被火焰烧得太热会发生烫伤、烧伤、烧损、火灾等事故。

■禁止用炉火直接烘烤元器件，以防烤坏灯光板和电器元件。

■当使用烹饪器具时，易触及部件可能变热！

体感功能：关机状态下长按此键6秒，开启或关闭体感功能。

7、门控

在消毒、烘干的情况下，没有关好柜门，蜂鸣器发现报警声，若关好柜门，继续执行相应的功能，报警取消。（错误代码:E5）

消毒、烘干开启，电磁锁开启，柜门无法打开。

8、脉冲联动功能

关机状态打开灶具，开启风机，默认F2档，照明打开，检测到烟灶联动关闭，进入F2档，3分钟延时倒计时;倒计时结束，关闭风机、照明。

风机运行状态，打开灶具，风机档位不变，保持当前档位运行，关闭具，进入当前档位3分钟延时状态。

9、防火墙保护

度探头检测到温度达到100℃时，即断开煤气和电，且开关不能操作，视窗显示E2并报警，报警结束进入关机状态（点火针不再点火），温度下降至70℃时，解除报警返回关机状态。

10、体感功能

从左向右打手势变化如下表：

当前状态	从左向右打手势后
关机状态	电源、照明、风机开启，风机输出慢档，对应指示灯亮
电源或照明开启时，或两者都开启时	电源、照明开启或保持开启，风机开启，风机输出显示F1-F2-F3-OFF-F1循环,对应指示灯亮。
风机有输出后	为调整风机档位，风机档位递增循环
手势开关关闭	无效
清洗开启	挥手无效但有提示音


从右向左打手势变化如下表：

当前状态	从右向左打手势后
电源、照明开启，风机有输出	开启延时关闭，电源指示灯变为闪烁
电源开启，风机有输出	开启延时关闭，电源指示灯变为闪烁
开启延时	直接关机，关闭所有功能及指示灯
电源单独开启	关闭电源，电源指示灯灭
关机或手势开关关闭	无效
清洗开启	无效但有提示音

主要技术参数		
产品型号	JJZY-C260L	JJZT-C260L
项目		
额定电压	220V ~	220V ~
额定频率	50Hz	50Hz
整机额定输入功率	690W	690W
主电机额定输入功率	280W	280W
照明灯最大输入功率	≤5W	≤5W
清洗加热功率	70W	70W
顶部保温功率	58W	58W
烘干功率	300W	300W
消毒功率	30W	30W
紫外线光主波长	253.7nm	253.7nm
额定臭氧浓度	≥40mg/m³	≥40mg/m³
消毒等级	二星级	二星级
消毒方式	紫外线+臭氧	紫外线+臭氧
烘干方式	红外线加热	红外线加热
防触电保护	I类	I类
使用燃气类别代号	液化石油气20Y	天然气12T
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa
额定热负荷	左4.5kW / 右4.5kW	左5.2kW / 右5.2kW
最大静压	450Pa	450Pa
标称静压	360Pa	360Pa
全压效率	≥24%	≥24%
风量	17.5m³/min	17.5m³/min
最大风量	18m³/min	18m³/min
能效等级	1级	1级
噪声	70dB(A)	70dB(A)
整机净重	86kg	86kg
外形尺寸	900×600×1365mm	900×600×1365mm
执行标准	GB 16410-2020 GB 4706.1-2005 GB 30720-2014 GB 17988-2008	

使用方法

- 1.使用前应先确认本机附件是否到位，整机安装是否准确。
- 2.接通电源，蜂鸣器鸣叫，说明已通电。
- 3.检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 4.将全部旋钮开关旋至关的位置，然后打开燃气开关。
- 5.点火时将旋钮按压并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“哒哒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开，万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再次进行点火操作。
- 6.初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将点火时间保持相对长些。
- 7.按照各调节旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得相应的火力，本机左、右燃烧室的火力由内圈和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留内圈火，继续沿逆时针方向转动旋钮到中心火指示位置时，内圈火力变成最小，火焰燃烧状态鉴别如下：

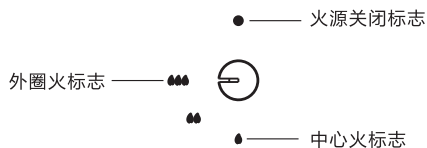

■风门调节

在整机安装完成后，须对风门进行调节至最佳燃烧状态。

- 1、进风量调小：风量调节螺母顺时针方向旋转，将喷嘴上的引风孔盖住适当面积，则进风量变少。
- 2、进风量调大：风量调节螺母逆时针方向旋转，将喷嘴上的引风孔完全露出为止，则进风量变多。



集成灶开关使用说明



从右往左6个触摸按键，分别是“电源”键、“照明”键、“风速”键、“保温/清洗”键、“烘干”键、“消毒”键。

1、电源（延时、童锁）键

通电后所有指示灯点亮2秒，进入关机状态。若有开启体感功能，手势图标亮。待机状态下，体感功能手势图标点亮，无任何操作，3分钟后进入关机状态。

延时功能：开启风机后，触摸该键，则进入3分钟延时，此键闪烁，延时结束只关闭风机和照明，继续触摸此键时，则进入关机状态。（有其他功能开启，延时只关闭风机和照明。）延时过程中操作档位，延时退出，切换到操作后档位。

任意状态下长按3秒电源键进入童锁功能，其余按键无效且发出“滴”提示音。

2、照明/设置键

在待机状态下按下此键，照明灯打开，再按则关闭。

时钟设置：在待机状态下长按此键3秒，进入时钟设置，先调整时钟，再调整分钟，按烘干键往下调，按消毒键往上调，长按可快速调整，时钟区间：00-23，分钟区间：00-59。

3、风速键：待机状态下，按此键则开启风机F1档，重复按键对风机进行档位调整，F1-F2-F3-F0-F1循环。

4、保温（清洗）键

保温键：待机状态下短按，保温功能开启60分钟，再次短按此键，保温功能关闭。

清洗键：待机状态下长按此键3秒，清洗除油功能打开。机器自动进入30分钟电加热清洗模式，（前25分钟加热，最后5分钟以快档甩油。）若需退出除油模式，再次长按此键3秒或者直接按电源键退出。

5、烘干键

按此键，选择60、30分钟持续烘干，工作分配如下：

60分钟=前20分钟持续烘干，后面每5分钟一循环，停3烘2依次进行。

30分钟=前20分钟持续烘干，后面每5分钟一循环，停3烘2依次进行。

6、消毒（体感功能）键

短按此键，选择120、90分钟消毒，工作分配如下：

120分钟=消毒60+暂停15+烘干45。（前20分钟持续烘干，后面每5分钟一个循环，停3烘2。）

90分钟=消毒45+暂停15+烘干30。（前20分钟持续烘干，后面每5分钟一个循环，停3烘2。）