

KEON科恩

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

地址：浙江省嵊州市经济开发区浦东大道208号

官网：www.chinakeon.com

全国免费服务热线：4006783567

KEON科恩

使用说明书

集成灶

安装及使用前请仔细阅读本机使用说明书

Please Read User's Manual Carefully Firstly

集成灶型号：JJZT-C300L

JJZY-C300L

蒸烤分体机：JC-ZKF09

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准(2024.03.KN版)

执行标准: GB 16410-2020 GB 4706.1-2005 GB 4706.22-2008 GB 30720-2014

目 录

致用户 ----- 1

告用户环境书 ----- 1

功能及特点 ----- 2

产品结构图 ----- 2

安装说明 ----- 3

安装须知 ----- 5

电气原理图 ----- 7

主要技术参数 ----- 8

使用方法 ----- 9

安全注意事项 ----- 13

故障与排除 ----- 16

环保清单 ----- 18

装箱清单 ----- 19

保养及维护 ----- 20

保修服务 ----- 21

保修服务

当您的产品出现异常时，请先参考《故障分析与排除》，如果您无法排除故障，请拔出电源插头（关闭燃气阀门），并联系当地经销商或总公司全国免费服务热线，本公司将以“用户至上”的原则，尽力为您服务。

一、保修说明：

我司依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》以及《部分商品修理更换退货责任规定》提供三包服务。三包有效期自发票开具之日起算，用户应妥善保存产品保修卡和购机发票;如用户遗失发票，将按照出厂日期顺延30天推算三包有效期。

为更好地服务广大消费者，我司将对整机（易坏件除外）保修七年，电机（产品寿命期内）终身保修服务；服务期内收取一定的服务、配件成本费用。

二、下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费服务。

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的；
- 2、三包凭证型号与实际产品型号不符或者涂改的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 5、因不可抗力造成损坏的；
- 6、超过保修期或无相关有效购买及检测资料；
- 7、由于产品使用环境条件，如电源、温度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏及损失；
- 8、因更换气源而造成的损坏；
- 9、因用于烧烤、空烧而损坏的。

三、超保修期服务：

对于超保修期（且在安全使用年限内）的产品维修，本公司或当地销售服务机构仍将热情为您服务。

保养及维护

- 1、为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞。不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，再用干净软布清洁；
- 2、为保证点火性能，应经常用干布擦拭点火针及热电偶头部；
- 3、使用一段时间后，应将火盖取下，用刷子清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象；
- 4、灶具及集烟腔连续使用一个月后应清洗一次；
- 5、避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁；
- 6、应及时清洗网板以防堵塞，保证吸油烟的效果；
- 7、网板清洗：喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂洗即可；
- 8、电蒸烤箱工作结束后，请等器具冷却后再进行清洁；
- 9、宜经常清洁保养，清洁时，注意使用中性清洁剂，同时应使用柔软抹布擦洗，防止划伤表面；
- 10、忌使用有机溶剂（如汽油、酒精等）及强酸、强碱、强氧化性溶剂（如洗衣粉、去污粉、肥皂水等），这样会导致机器变色；
- 11、必须及时把电蒸烤箱箱腔内积水槽中的积水用棉布吸干，防止溢漏；
- 12、切勿使用钢丝球等金属硬物清洁刮擦、以免刮花表面；
- 13、每次烹饪后，请清理擦干内胆、柜门内侧、蒸气加热盘、蒸盘、侧支架、冷凝水槽等部件；
- 14、因各地区水质差异，蒸气加热盘使用一段时间后可能会出现水垢，请使用除垢模式定期清除水垢；
- 15、每次烹饪结束后，请将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内；
- 16、如果长期不使用，则应断开电源并将电蒸烤箱彻底清洗干净，避免产生异味。
- 17、切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗电蒸箱的任何部位。
- 18、清洗内腔之前，须关闭电蒸烤箱，并从插座上拔下电源连接线插头；
- 19、经常保持箱腔清洁，当食物或汤水溅到箱腔壁时，可用湿布擦去。不宜用硬质材料清洁，如箱腔壁很脏则可使用软性洗涤剂，切勿使用粗糙、磨损性的洗剂清洁；
- 20、电蒸烤箱烹调用水建议使用纯净水或蒸馏水，若长期使用自来水，腔体内壁上会有水垢产生；
- 21、水箱至少每月检查一次，取出水箱，擦洗干净后放回原处；
- 22、电蒸烤箱在长时间使用后，腔内有异味，可以在腔内放置2~6片柠檬，开启模式可以清除异味；

注*：在维护保养前，请拔掉电源插头，确保安全！

致用户

尊敬的用户，您好！

感谢您选购科恩公司为您精心制造的科恩系列产品，使用前请通读本说明书，您将从中了解正确的操作规范并享受到全新的下厨乐趣。阅后请与发票一起妥善保管，以备查用。

科恩致力于为人们提供具有设计领先、科技人性化、品质可靠的厨电产品；以追求优雅生活作为最高境界，力求每一件产品都达到艺术品的标准；以创新设计和卓越性能的完美结合为己任，从您的角度给您想要的厨房科技，帮助您实现梦想中的厨房生活。科恩始终坚持“细节成就质量，服务铸就品牌”，提倡带给每一位客户最完美的产品和服务。

告用户环境书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 2、注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适的气味，所以请您将这些材料置于安全的地方或者正确处理，以保证远离儿童。
- 3、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。判废年限：天然气、液化石油气为7年，人工煤气为6年（售出当日起）。
- 4、请不要随意丢弃废旧电池或将电池丢入火中，这样会污染环境或造成危险。
- 5、请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

如有任何需要敬请致电，全国免费服务热线：**400-678-3567**

功能及特点

集成灶厨房电器是集灶具、电蒸烤箱与吸排油烟装置等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐，更人性化，合理化。利用它的各种优异性能，为您提供现代化的享受。

灶具功能特点


烹饪功能设有多种火力的燃烧器，左右炉头为大功率双圈火力，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便，点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。

吸排油烟装置、电蒸烤箱特点

微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示，使您对各种操作过程一目了然。采用向下吸排油烟的方式，达到不影响操作视线和不经人体呼吸途径，将油烟和热气在未扩散前吸除，给您一个整洁干净的厨房环境。

蒸烤分体机划分为蒸箱、蒸烤箱，让蒸烤可以同时独立操作，为客户带来“不蒸一烤不串味，烹饪效率更加倍”的美好烹饪体验，既蒸得过瘾，还烤得酥脆。

产品结构图

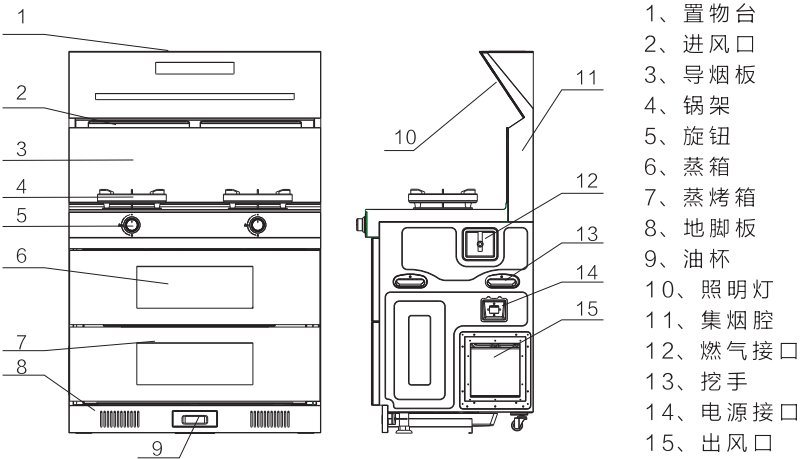

装箱清单

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	数量	备注
1	使用说明书	1本	
2	保修卡	1张	
3	合格证	1张	
4	火盖组件	2套	
5	锅支架	2个	
6	大抱箍	2个	
7	止回阀	1个	
8	止回阀固定件	1套	木螺钉、膨胀管各4颗
9	安装附件	1套	蝶形螺栓、头部压板各2个
10	油杯	1个	
11	出风管	1个	Φ180*1500
12	调风螺母	1套	液化石油气2颗/天然气6颗
13	海绵	1套	
14	蒸盘,烤盘	1套	
15	隔热手套	1个	
16	电源线（16A）	1根	

注：如因实际需要，装箱清单有所更改，请以实际附件为准。


环保清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。
1、 该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。
2、有害物质中 (Pb)、汞 (Hg)、镉 (Cd)、六价铬 (Cr (VI)) 均代表金属及其化合物。
3、上述清单中的部件包含不同产品型号部件 (赠品除外)，具体以实物为准。

产品回收处理提示性说明
依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

安装说明

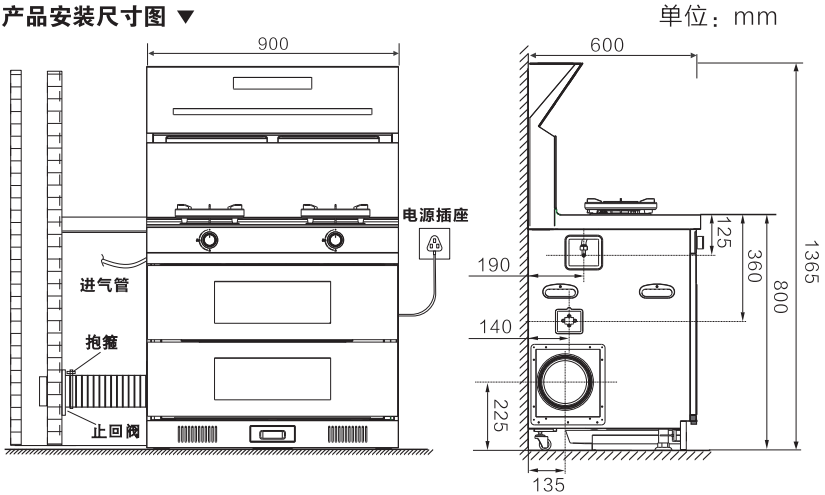

注：图示只是一种样式，具体尺寸请测量实物。

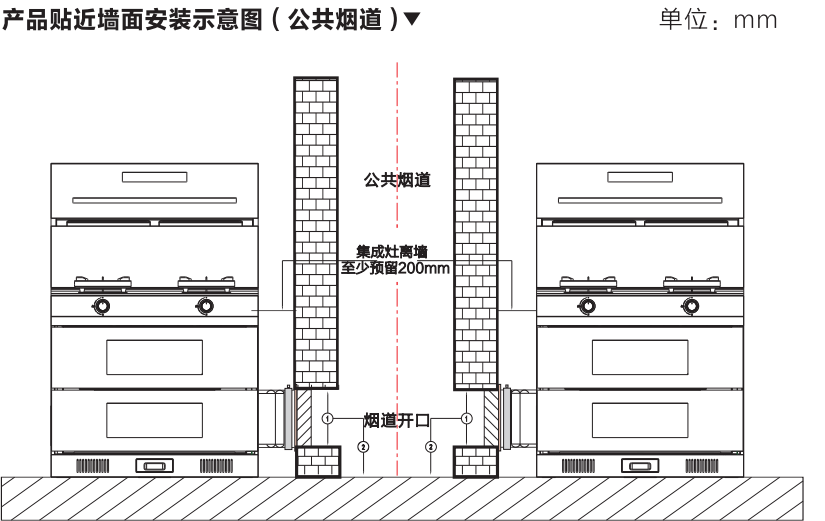


- ①：公共烟道打孔直径185mm的圆；
②：公共烟道打孔中心距离地面225mm。

产品安装施工图 ▼


(排烟管右边安装施工图)

单位: mm

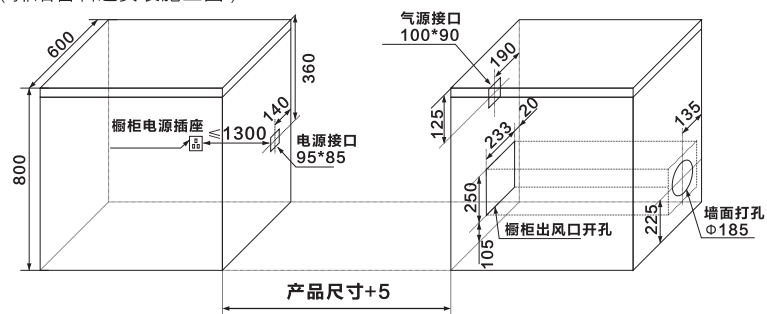


产品安装施工图 ▼


(排烟管左边安装施工图)

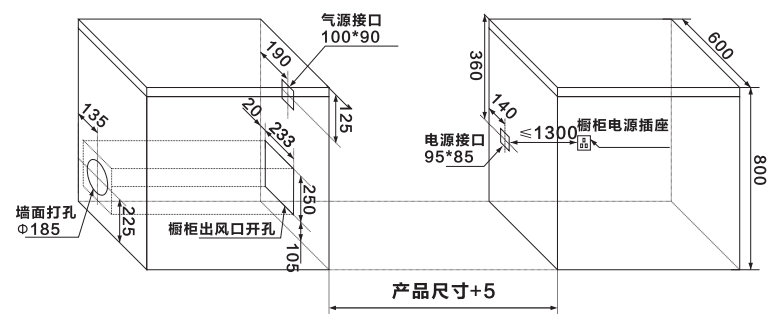

地脚线安装示意图 ▼

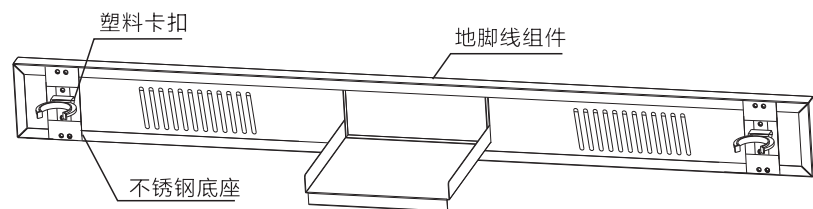

- 将地脚线与机身升降脚对齐卡紧，
机身升降脚调节高度(最大20mm)。



故障现象	故障原因	处理方法
E01	温度传感器故障	请与售后部门联系
E03	蒸汽加热盘故障	请与售后部门联络
E04	控制基板和主控基板通讯错误	请与售后部门联系
显示dor	柜门未关闭	关上柜门
	门控开关故障	断开电源，联系售后服务中心
蒸烤箱部分	电源款接通	接通电源
	电源插座没电	联系资质电工检测
	控制系统连接线未连接	请与售后部门联系
	控制系统故障	请与售后部门联系
水箱缺水图标闪烁	水箱未推入或推入不到位	检查水箱推入状况，并重新推入。
	水箱缺水	将水箱注满水并推到位后，再按“开始/暂停”键恢复
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	水位感应器故障	请与售后部门联系
	供水管积水堵塞或变形	请与售后部门联系
机器工作时仍可打开柜门	门锁故障	请与售后部门联系
	锁钩故障	请与售后部门联系
	门控开关故障	请与售后部门联系
	控制系统故障	请与售后部门联系
机器漏水	柜门导流槽冷凝水过满溢出	用吸水球或棉布吸出清理
	水箱密封圈破裂	更换随机附件包中水箱密封圈
	蒸汽加热盘密封不严	请与售后部门联系
	供水管破裂	请与售后部门联系
	柜门密封不严	请与售后部门联系

若按上述指示仍处理不了或未发现故障(含其它故障)原因时，请拔下电源插头(切断电源)，请与专业维修部门联系。

▲警告: 为了您安全着想，再次提醒您切勿自行拆卸机器。

故障分析与排除

一般性故障，请按下表确认和处理，如仍处理不了，请有关专业的技术人员维修或向本公司的维修服务中心联系。为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

灶具部分	故障现象	故障原因	处理方法
	点不着火	气管中混入空气较多	延长点火时间，排空管内空气
		点火针积碳或太脏	用干布加以清洁
		不锈钢波纹管扭折或压扁	排除扭折或更换不锈钢波纹管
	火点着后又马上熄火	热电偶短路或断开	排除热电偶短路或断开
		电磁阀损坏	更换电磁阀或送维修部修理
		空气调节不当	调整风门，减小进风口
	漏气（或有异味）	不锈钢波纹管连接不好或裂口	重新连接好或更换不锈钢波纹管
		阀体漏气	送维修部修理或更换新阀体
	黄焰	空气不足	调节风门，加大进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，然后将火盖盖好
	回火(在炉头内燃烧)	空气量过多	调节风门，减小进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，然后将火盖盖好
		燃气成分有波动	关闭灶具，查明原因
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高	调节风门，减小进风口或调整减压阀
	油烟机部分	吸力不足	风管过长，弯头太多
出风口堵塞			清除异物
室外风力太大			出风口安装止回阀
有异常声音		叶轮松动，未拧紧	旋紧叶轮螺帽
		整机固定是否平整	调整机脚
灯不亮		灯座接触不良	维修或更换
		灯坏	更换灯

安装须知

注意：集成式燃气灶具应由有资质的本产品售后单位安装。集成式燃气灶具的安装和拆卸需切断电源。

■安装环境

应平稳安装在空气流通,操作保养方便的地方。

■安装位置

可以独立安装,也可以与其它厨房家具组合安装。

■连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则应更换相应的燃气灶。

不锈钢波纹管(应选用符合规定CJ/T 197-2010的专用不锈钢波纹管),首先清理干净进气口,然后将不锈钢波纹管两端的螺母分别装入密封垫,将螺母拧紧在气源接头和产品的燃气接头上,仔细检查各连接部位,确保燃气通道密封不漏气。

■火盖安装

火盖安装由下往上依次安装火盖组件、锅架;注意火盖的火孔对准点火针,熄火针。

■集烟罩的安装过程

1) 安装前,请仔细清理机器上的泡沫及其他污染物,注意吸风口前面的挡烟玻璃是采用往下插挂形式固定的,如果不小心将集烟罩倒置时,一定要防止挡烟玻璃滑出跌落而损坏。

2) 集烟罩正确安装:将集烟罩取下摆放正确,然后取下挡烟玻璃,将挡烟玻璃取下并放置安全的位置。

3) 将集烟罩拿到风箱进烟口上方,先将连接接头对插相连,并把连接好的接头放入集烟罩内;然后把集烟罩放置在集成灶风箱后上方并保持集烟罩两边与左右侧板平齐。

4) 取出附件包里的蝶形螺栓,找到相应的固定孔,用手拧紧蝶形螺栓,将集烟罩紧紧固定在机身上。

5) 固定好集烟罩后,再将内网板放置在对应在位置,最后把挡烟玻璃重新插挂到集烟罩上。

注:蝶形螺栓确保拧紧,确保集烟罩和灶台面连接缝紧密。


■烟管和止回阀的固定

整机固定好后,将止回阀用附件包内的膨胀螺钉固定在墙孔上或者与公共烟道接口处,然后将烟管与止回阀紧密连接,抱箍抱紧,检查烟管不受阻,弯角自如,排气顺畅

■排烟方向变换

1、当您需要变换排烟方向时,请拆下风箱口盖板及出风座,您会看到风箱内的挡烟座。

- 2、若选择右侧排烟就请把挡烟座转到左磁铁位置；选择左侧排烟则请把挡烟座转至右磁铁位置。
- 3、将挡烟座推到位后，会听到“噹”一声，挡烟座被磁铁吸住，挡烟座与磁铁紧贴在一起。
- 4、对挡烟座反向微微用力，以此确认是否被磁铁吸牢固。
- 5、变换好挡烟座后，将拆卸下来的出风座加皮垫安装到排烟的一侧，最后将风箱口盖板加皮垫安装到不排烟的一侧。

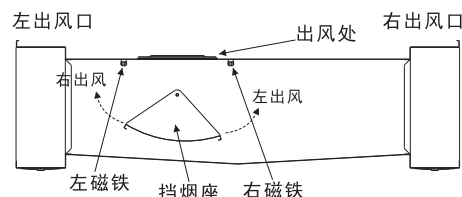

■注意

- 1、搬运放置时应从底部或两侧挖手抬起，轻搬轻放，切不可将挖手作为搬运支撑之用；
- 2、本机电源线接口位置与电源插座距应控制在1.5米以内，电源插座必须要有可靠的接地；
- 3、为保证使用安全，本产品的侧面及背部应离可燃物150mm以上距离。若上方有可燃悬挂物必须距离在1000mm以上。
- 4、安装止回阀在墙上钻孔时，应避开墙内预埋的电线，以免引起触电危险。
- 5、安装必须严格按照规定进行，对于不遵守本说明书进行操作和安装造成的直接损坏，制造商不承担责任。

- 发生异常情况(异常燃烧、异常声音、地震、火灾等)时，应马上停止使用，关闭室内燃气阀门。
- 火盖与火盖底座放置时配合一定要紧密，否则会出现异常燃烧情况，容易导致火盖底座损坏。切勿自行拆卸、修理、改装等。如自行拆卸、修理或改装，会导致灶具异常动作或火灾。如果离开，请勿让燃气灶具成为无人看管的用具。
- 本产品是家用厨具用品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免发生事故。
- 在您将集成灶使用完毕后、或是您外出、就寝前，请务必关闭室内管道上的各燃气阀，以免发生危险。

8、电蒸烤箱使用注意事项：

- 工作结束后，打开电蒸烤箱门时会有蒸汽喷出，不要离电蒸烤箱太近，以免被烫伤，为避免可能出现的电击，更换内腔灯前应确定器具已经断开电源。
- 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃，如果烤箱门的玻璃面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。
- 请不要让儿童和行动不便者自己使用，更不要放在幼儿可触及到的地方使用，可能导致烫伤、触电和其它意外伤害。
- 如果出现任何故障请立即断电停止使用。
- 不要盖住内腔底部蒸汽加热盘，热量蓄积会损坏电器。
- 严禁将电蒸烤箱及电源插座安装在可能受潮或容易被水淋湿的地方。
- 电蒸烤箱在使用期间会发热，注意避免接触内部的发热元件。
- 工作周期内，电子锁锁住了柜门，严禁用力猛拉柜门，会损坏电蒸烤箱。
- 不要使用蒸汽清洁剂清洁蒸烤箱。
- 工作期间可能会有蒸汽逸出，切勿接触通风孔。
- 请不要将重物放在开启的电蒸烤箱门上。
- 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。

6、电源：

■安装前应先确认供电电源的容量必须足够，并有可靠的接地线同时铺设，与器具可靠连接。若此产品未配有电磁灶或电蒸箱或电烤箱，则请单独使用额定电流10A的专用插座（规格与电源插头要匹配），若配有电磁灶或电蒸箱或电烤箱时，则要用16A的专用插座（规格与电源插头要匹配），线路安装16A全极断路器，不允许使用插线板，且电源极性符合规定的要求。如果没有可靠接地线，则不能使用。电源线需用国家超标准规定的规格。

■请不要在手脚潮湿、赤脚的状态下接触集成灶。

■电源不正常时请勿使用，否则会导致火灾、触电。

■维修、更换产品零部件时必须拔下电源插头断电，更换照明灯时，请选用同规格的产品。

■如整机发生异常声响或使用时出现异常情况（异常气味、异常烟雾等），请立即关闭室内燃气阀门，拔掉电源插头停止使用，并通知专业维修人员进行检修。

只有经过专业培训并获得燃气灶具维修资质的维修人员，才能对该集成灶进行检修。其他人员未经本单位允许，不得擅自维修或随意改造本机，否则会导致触电、火灾，造成人身伤害。

■如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或维修部类似的专职人员来更换。

■勿对电源进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生事故。

■电池（选配）只能在断电的情况下使用，通电后立即取出电池，以免发生危险。

■若长时间不使用，请拔下电源插头。

本产品外部的燃气接头周围50cm内不应有电源插座！

■本机左右两侧分别配有电源线插口，安装时请根据需要选择电源线插口。请将不用的电源线插口用盖板盖住并拧紧螺钉，切记不能将电源线插口外露，以免发生危险！清洁时，严禁电机、开关等电器部件沾水。禁止用水喷淋机体，否则会有短路或触电的危险。

7、防泄漏：

■使用燃气减压阀的用户，必须选用符合国家标准的优质正规减压阀，并且阀体上要标有减压阀的生产厂家名称、地址、联系方式、生产许可证号等信息。使用钢瓶的用户严禁对钢瓶进行加热、横放或倒放等方式使用，造成未知危险。

■严禁用增压阀代替减压阀。

■请在连接管和集成灶之间，安装一个燃气专用阀门，同时确保在任何时候，阀门都可以被方便地触摸到。燃气管不宜过长、不应弯折、扭曲或压扁。

■连接燃气软管时，必须将燃气软管插到燃气管接头上的红线处，并用抱箍牢固固定，减压阀软管连接处等地方也应用抱箍固定好，并用肥皂水置于软管的各个接头处，确认是否漏气。


请经常用肥皂水置于连接燃气的各个接头处，确认是否漏气，切勿用明火检测。

■专用燃气软管使用寿命小于一年，必须在老化前更换。软管接头中严禁使用三通，否则容易发生燃气泄漏，从而造成中毒、燃气爆炸等事故。


当发生燃气泄漏时，禁止点火或使用电器用具（包括各类开关、手机等），以免产生火花引燃气体发生爆炸。

电气原理图

集成灶部分电气原理图

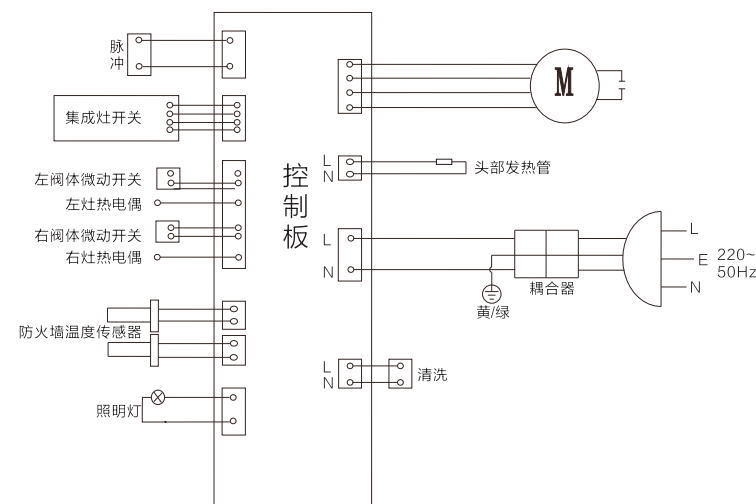

蒸烤箱部分电气原理图

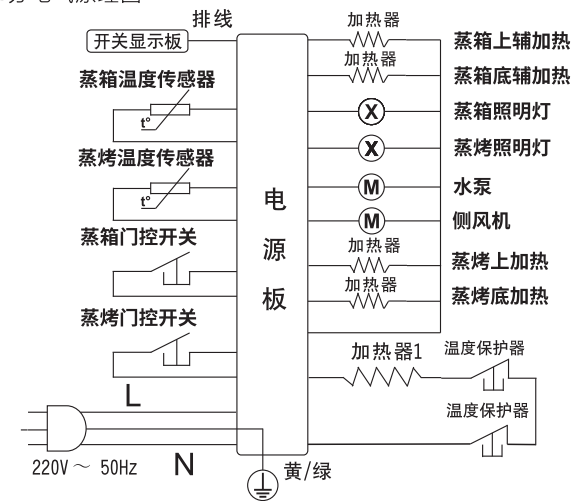

注：如遇到产品改进或技术更新，请以实物为准！

主要技术参数

产品型号 项目	JJZY-C300L	JJZT-C300L
额定电压	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz
整机额定输入功率	3100W	3100W
主电机额定输入功率	280W	280W
照明灯最大输入功率	≤5W	≤5W
清洗加热功率	70W	70W
顶部保温功率	58W	58W
防触电保护	I类	I类
使用燃气类别代号	液化石油气20Y	天然气12T
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa
额定热负荷	左4.5kW / 右4.5kW	左5.2kW / 右5.2kW
最大静压	450Pa	450Pa
标称静压	360Pa	360Pa
全压效率	≥24%	≥24%
风量	17.5m³/min	17.5m³/min
最大风量	18m³/min	18m³/min
能效等级	1级	1级
噪声	70dB(A)	70dB(A)
嵌入式烤箱箱输入功率	2900W	2900W
嵌入式烤箱箱额定容积	上蒸36L/下蒸烤36L	上蒸36L/下蒸烤36L
整机净重	108kg	108kg
外形尺寸	900×600×1365mm	900×600×1365mm
执行标准	GB 16410-2020 GB 4706.1-2005 GB 30720-2014 GB 4706.22-2008	

安全注意事项

1、燃气：

■集成灶实际使用的燃气类别，必须和所标示的燃气类别一致，切勿混用其它气源，以免发生危险，如需要更换燃气类别时，请与我公司售后服务中心联系。严禁擅自更换燃气类别。

2、通风：

■集成灶应该安装在通风良好的地方，以防空气中氧气减少，发生不完全燃烧而造成一氧化碳中毒危险。但应避免强风直吹燃烧器，这样会影响燃烧的正常工作甚至无法工作。万一发生燃气泄漏，为避免爆炸危险，切勿开关电器（如换气扇、灯等）、点火，插拔电源插头（检查泄漏时，一定要切断电源）。必须立即停止使用，关闭室内燃气阀门，打开门、窗，加强空气自然流通，等气体散尽后再检查漏气原因，待排除故障后再使用。使用中要经常确认火焰是否正常燃烧。有异常声音、火焰不稳定时，继续使用将导致一氧化碳中毒。当吸排油烟装置与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。

3、防火：

■避免用阻隔板掩盖火焰，灶具四周不得放置易燃、易爆物品，灶具不可用来烘毛巾、鞋、帽、袜、衣物等物品，以免发生危险。请勿在不放锅的状态下，就点燃燃气灶具进行加热，因为这样可能导致燃气灶具上部的集烟腔因为过热而损坏，或是点燃集烟腔中的剩余油脂而引起火灾事故。

禁止炉火直接烘烤集烟腔！

■用食用油进行食物烹饪时，要小心油锅过热起火，请勿将食物置于锅内而离开不管。如果发生由于油温过高燃烧时，请立即用铁制锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔断燃烧所需空气，同时请将吸排油烟装置停止运行，如果烟机不停止运转，会助燃火势，发生危险，再关闭室内燃气阀门。请勿用水来灭火，以防意外事故发生。

■如果不按说明书规定方法清洗，产品有起火的风险！

■本产品排出的气体不应排到用于燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用烟道中，以防止火灾事故发生。

■不要在着火的状态下搬动机器，否则会引起烧伤、烫伤、火灾。

■指定以外的物品或过大的锅不能使用！炉头上覆盖铁板、烧网、铝制盘等，会引起异常燃烧或一氧化碳中毒。

4、儿童不宜：

■儿童、智障者、无自理能力的人员以及没有仔细阅读本说明书的人员不许触动、使用、靠近本产品，以免发生意外事故。

5、防烫伤：

■灶具作用期间或刚熄火时，注意避免接触发热单元。锅架、汤盘、燃烧器等部位很烫，请避免用手或身体的其他部位触及。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台面上，因为它们可能变热。

■点火时不要把脸靠近燃烧器张望！由于火焰和高温，会导致烧伤或烧焦头发。不要把火焰调到超出锅底，超出锅底后，手柄部位被火焰烧得太热会发生烫伤、烧伤、烧损、火灾等事故。

■禁止用炉火直接烘烤元器件，以防烤坏灯光板和电器元件。

■当使用烹饪器具时，易触及部件可能变热！

单蒸功能

功能	默认温度	默认时间	温度范围	时间范围
普通蒸	100℃	20分钟	30~100℃	1~90分钟
精蒸	95℃	40分钟	70~100℃	1~90分钟
强蒸	100℃	30分钟	70~100℃	1~90分钟
解冻	55℃	60分钟	30~70℃	1~90分钟
发酵	38℃	60分钟	30~45℃	1~90分钟
保温	60℃	60分钟	50~80℃	1~90分钟

二、功能说明（功能操作，以单蒸作为说明，蒸烤类同）

1、电源键

短按“电源”作为机器的开机、关机使用。

2、蒸/烤食谱键

在待机状态下，按“菜单”键可以切换菜单模式。

3、时间键

按动时间调整键闪烁，调整默认时间值（短按时间增加，按屏锁键再按时间减少）。

4、温度键

按动温度调整键闪烁，调整默认温度值（短按温度增加，按屏锁键再按温度减少）。

5、启/停键

烹饪模式和温度、时间设定完成后，按动“启/停”键确定开始工作，当腔内温度到达设定温度时，时间开始倒计时。短按锁键灯开关长按锁键屏幕锁屏，再次长按屏幕解锁。工作过程中，按此键1次，系统暂停工作10秒，电子锁解锁。

6、预约功能说明

选择功能模式，调整好工作温度与工作时间后，按“启/停”键启动工作后5s内长按“菜单”键进入预约模式，长按菜单键连续递增（最长预约时间为720分钟）调整好预约时间后10S内没有操作，自动进入预约倒计时。

7、屏幕锁/灯键说明

工作过程中，短按此键1次，灯点亮，再按则关闭；长按此键3秒，屏幕解锁功能开启，开启时此灯长亮。


8、缺水提醒功能

工作过程中，水箱中的水低于最低水位时，显示屏缺水报警图标闪烁并报警10声，5分钟内水箱加满水关上拉门后则继续工作，如未加水则自动返回待机状态。

注：蒸箱工作结束后，风机会延时运转10分钟。

使用方法

- 使用前应先确认本机附件是否到位，整机安装是否准确。
- 接通电源，蜂鸣器鸣叫，说明已通电。
- 检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 将全部旋钮开关旋至关的位置，然后打开燃气开关。
- 点火时将旋钮按压并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“哒哒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开，万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再次进行点火操作。
- 初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将点火时间保持相对长些。
- 按照各调节旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得相应的火力，本机左、右燃烧室的火力由内圈和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留内圈火，继续沿逆时针方向转动旋钮到中心火指示位置时，内圈火力变成最小，火焰燃烧状态鉴别如下：



■风门调节

在整机安装完成后，须对风门进行调节至最佳燃烧状态。

- 进风量调小：风量调节螺母顺时针方向旋转，将喷嘴上的引风孔盖住适当面积，则进风量变少。
- 进风量调大：风量调节螺母逆时针方向旋转，将喷嘴上的引风孔完全露出为止，则进风量变多。



集成灶开关使用说明



从右往左6个触摸按键，分别是“电源”键、“照明”键、“保温/清洗”键、“强档”键、“中档”键“快档”键。

1、电源（延时、童锁）键

通电后所有指示灯点亮2秒，进入关机状态。若有开启体感功能，手势图标亮。待机状态下，体感功能手势图标点亮，无任何操作，3分钟后进入关机状态。

延时功能：开启风机后，触摸该键，则进入3分钟延时，此键闪烁，延

时结束只关闭风机和照明，继续触摸此键时，则进入关机状态。（有其他功能开启，延时只关闭风机和照明。）延时过程中操作档位，延时退出，切换到操作后档位。任意状态下长按3秒电源键进入童锁功能，其余按键无效且发出“滴”提示音。

2、照明/设置键

在待机状态下按此键，照明灯打开，再按则关闭。

时钟设置：在待机状态下长按此键3秒，进入时钟设置，先调整时钟，再调整分钟，按烘干键往下调，按消毒键往上调，长按可快速调整，时钟区间：00-23，分钟区间：00-59。

3、保温（清洗）键

保温键：待机状态下短按，保温功能开启60分钟，再次短按此键，保温功能关闭。

清洗键：待机状态下长按此键3秒，清洗除油功能打开。机器自动进入30分钟电加热清洗模式，（前25分钟加热，最后5分钟以快档甩油。）若需退出除油模式，再次长按此键 3秒或者直接按电源键退出。

4、慢档键

待机状态下触摸此键，风机进行慢档运行，再按则风机关闭。

5、中档键

待机状态下触摸此键，风机进行中档运行，再按则风机关闭。

6、快档（体感功能）键

待机状态下触摸此键，风机进行快档运行，再按则风机关闭。

关机状态下长按10秒，开启或关闭体感功能。

7、脉冲/蒸烤箱联动功能

关机状态打开灶具，风机开启F2档，照明打开，风机档位可调，检测到烟灶联动关闭，进入F2档，3分钟延时倒计时；倒计时结束，关闭风机、照明。风机运行状态下，打开灶具，风机档位不变，保持当前档位运行。

关机状态开启蒸烤箱，风机开启F2档，照明打开，风机档位可调（风机不可关闭），检测到联动关闭，进入F2档，3分钟延时倒计时；倒计时结束，关闭风机、照明。风机运行状态下，打开蒸烤箱，风机档位不变，保持当前档位运行。

8、防火墙保护

度探头检测到温度达到100℃时，即断开煤气和电，且开关不能操作，视窗显示E2并报警，报警结束进入关机状态（点火针不再点火），温度下降至70℃时，解除报警返回关机状态。

9、体感功能


从左向右打手势变化如下表：

当前状态	从左向右打手势后
关机状态	电源、照明、风机开启，风机输出慢档，对应指示灯亮
电源或照明开启时，或两者都开启时	电源、照明开启或保持开启，风机开启，风机输出显示F1-F2-F3-OFF-F1循环,对应指示灯亮。
风机有输出后	为调整风机档位，风机档位递增循环
手势开关关闭	无效
清洗开启	挥手无效但有提示音

从右向左打手势变化如下表：

当前状态	从右向左打手势后
电源、照明开启，风机有输出	开启延时关闭，电源指示灯变为闪烁
电源开启，风机有输出	开启延时关闭，电源指示灯变为闪烁
开启延时	直接关机，关闭所有功能及指示灯
电源单独开启	关闭电源，电源指示灯灭
关机或手势开关关闭	无效
清洗开启	无效但有提示音

电蒸烤箱控制板操作说明

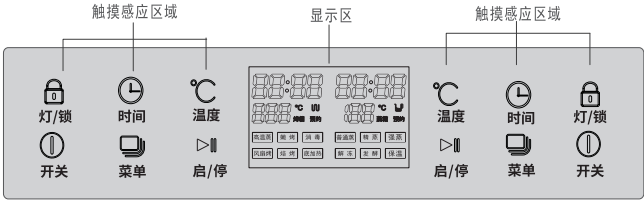

1、按键:6个触摸按键，分别是“开关”“解锁/内腔灯”“时间”、“菜单”、“温度”、“启/停”键，如图所示。

2、显示:6个模式指示灯，蒸烤分别是:“高温蒸”、“嫩烤”“消毒”、“风扇烤”、“焙烤”“底加热”,单蒸分别是:“普通蒸”“精蒸”“强蒸”“解冻”“发酵”“保温”;各模式和工作状态下显示如下表所示。

蒸烤功能

功能	默认温度	默认时间	温度范围	时间范围
高温蒸	120℃	25分钟	100~130℃	1~90分钟
嫩烤	160℃	30分钟	80~180℃	1~90分钟
消毒	120℃	20分钟	80~140℃	1~90分钟
风扇烤	180℃	30分钟	80~200℃	1~90分钟
焙烤	160℃	30分钟	80~180℃	1~90分钟
底加热	150℃	40分钟	80~180℃	1~90分钟