

KEON科恩

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦东大道208号

官网：www.chinakeon.com

全国免费服务热线：4006783567

KEON科恩

使用说明书

集成水槽洗碗机 JJSK-X6L

安装及使用前请仔细阅读本机使用说明书

Please Read User's Manual Carefully Firstly

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准(2024.10.KN版)

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.25-2008

致用户

尊敬的用户，您好！感谢您选购科恩公司为您精心制造的科恩系列产品，使用前请通读本说明书，您将从中了解正确的操作规范，并享受到全新的下厨乐趣。阅后请与发票一起妥善保管，以备查用。

科恩致力于为人们提供具有设计领先、科技人性化、品质可靠的厨房产品；以追求优雅生活作为最高境界，力求每一件产品都达到艺术品的标准；以创新设计和卓越性能的完美结合为己任，从您的角度给你想要的厨房科技，帮助您实现梦想中的厨房生活。科恩始终坚持“细节成就质量，服务铸就品牌”，提倡带给每一位客户最完美的产品和最完善的服务。

告用户环境书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 2、注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全或者正确处理，以保证远离儿童。
- 3、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。
- 4、请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

如有任何需要敬请致电，全国免费服务热线 **4006783567**

保修服务

当您的集成水槽洗碗机出现异常时，请先参考《常规问题自检》。如果您无法排除故障，那么请拔出电源插头，并联系当地经销商或拨打总公司全国免费服务热线。（总公司联系方式见封底）

一、保修说明：

依据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》，本产品洗碗机，自购买之日起，整机（易损坏除外）保修五年，三包有效期自发票开具之日起算，用户应妥善保存产品保修卡和购机发票，如用户遗失发票，将按照出厂日期推算三包有效期。

二、保修范围：

（1）产品及产品部件确实存在质量问题。

（2）确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。

三、下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务：

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的；
- 2、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 5、因不可抗力造成损坏的；
- 6、超过保修期或无想关有效购买及检测资料；
- 7、由于产品使用环境，如电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的；
- 8、由于产品使用环境不符合产品要求造成故障的。

目录

安全注意事项	1
主要技术参数	2
产品结构	2
产品安装说明	3
使用方法	6
洗碗机的保养	10
常见问题自检	11
集成水槽保养	12
包装清单	14
保修服务	15

安全注意事项

- 1、请妥善处理洗碗机包装材料，包装材料及其零件不要给儿童玩耍，可翻下的纸箱和塑料薄膜可能会导致窒息或其他危险。
- 2、安装前，请确认房间电气接地系统是否按有关规定正确安装。
- 3、洗碗机正常使用的最小进水压力是0.05MPa，最大进水压力是1MPa。
- 4、器具应使用洗碗机随带的进水软管组件连接到水源，以确保洗碗机能正常工作旧的软管组件不应重复使用。
- 5、安装时，请您务必切断洗碗机的电源。
- 6、洗碗机的电源线是带有地线连接端的，在选择插座时请用带有接地线端子并与之匹配的插座。
- 7、在安装时，请不要过分的对电源线进行弯曲和挤压。请确保电源线连接后，洗碗机的接地线能有效的连接到公共用电的地线上。
- 8、如果您的插座与洗碗机的电源线不匹配，请找有资格证的电工为您配上合适的插座。
- 9、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 10、本机器不要靠近其它热源，不要让水管碰到煤气火焰或其它高温物体。放置本机器后，插头应该可以轻松接触到。
- 11、请勿用湿手插、拔电源线插头，以免发生触电危险。
- 12、雷雨天气，必须断开电源。
- 13、在打开的洗碗机门上不要放置任何的重物，那样有可能会发生倾倒。
- 14、在没有安装好洗碗机之前，请不要用洗碗机洗碗。
- 15、在洗碗机运行时，请务必按“暂停”后再缓慢打开洗碗机门，否则可能会有蒸汽和水溅出导致烫伤。
- 16、不要让小孩玩弄洗碗机。当洗碗机门开着时，请让小孩远离洗碗机。
- 17、门不应一直处于打开状态，环境可能会污染洗干净餐具；而且有可能会发生绊跌危险。
- 18、装载碗篮时：不要让锋利的器具划伤门密封条；刀和其他锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置在上碗篮内。
- 19、洗碗机使用的洗碗粉有很强的碱性，如果误食将会非常危险。避免皮肤和眼睛接触到洗碗粉。
- 20、请使用洗碗机专用的洗碗粉和亮碟剂。不能用洗洁精、肥皂、洗衣粉或洗手液来代替；有软水器的机型必须加洗碗机专用盐，不可用食用盐代替。
- 21、请将洗碗粉和漂洗剂保存在小孩够不到的地方。
- 22、加完盐后要旋紧盐盖，且必须立即运行快速洗程序冲洗机器，以防溢出的盐水腐蚀过滤器、内胆等重要部件。
- 23、在维修、清洗机器或长期不用时必须拔掉电源插头。
- 24、请不要使用洗碗机没有的功能，不要随意更改电路板的连接。
- 25、避免小孩、残疾、缺乏一定经验和知识的人群使用，除非在有人指导和照看下使用。
- 26、为保持洗碗机最佳的洗涤效果，请一个星期清洗一次过滤网组件。

④水槽要经常清洁，清洗水槽请用海绵或布，如用清洁剂清洗时，选用中性的清洁剂，轻轻擦洗。

⑤水槽表面不能接触含有重金属成份的水（重水），因含重金属的水会导致水槽变色或产生锈斑，如发生此现象，请立即用毛巾擦干水槽。水槽应尽量避免与强力漂白粉、家用化学品和肥皂长时间的接触，如发生以上情况，则需用水清洗并立即用毛巾擦干水槽。不锈钢水槽若有水斑可用去污粉或菜瓜来刷洗。

⑥在使用水槽的过程中，请勿将酸、碱等腐蚀性液体倒入水槽。如不小心掉在水槽中，应立即用清水清洗。水槽使用完毕后，要用清水清洗并擦干，不要让水滴残留在表面，高铁含量的水可能导致在水槽表面形成棕红色的斑点。

包装清单

序号	名称	数量	备注
1	整机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	菜板	1个	
5	沥水帘	1个	
6	刀架组件	1套	
7	水龙头	1套	
8	洗杯器	1套	
9	水槽附件包	1套	油包、百洁布、去污粉、调节脚、四通
10	排水三通	1个	
11	洗碗机配件包	1套	

注：如因实际需要，装箱清单有所更改，请以实际附件为准。

④在有污染的空气中（如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气），遇冷凝水，形成硫酸、醋酸液点，引起化学腐蚀。

以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以为确保金属表面永久光亮，不被锈蚀。

2、不锈钢在什么情况下会生锈？

有三种基本物质能够破坏不锈钢的纯态表层，对其产生腐蚀。

①机械磨蚀物

是指刮坏不锈钢表面的东西，如：钢擦、金属线刷和金属碎片等。

②水

从我们水龙头流出的水，其硬度是不同的，由于您所居住的区域不同，可能是硬水或是软水，加热后，杂质静止形成沉淀物，会破坏纯态表层并使不锈钢生锈。

注意：其他来自加工食物或服务过程中产生的沉淀物也必须适时清除掉。

③漂白剂

它随处可见，存在于水中，食物中，食盐中。其中最坏的一种来自于家用和工业清洁剂。

小结：

①纯态薄膜保护层由于刮伤、沉淀物或漂白剂等原因而损坏时，不锈钢的确会生锈。

②生锈的开端是小坑与裂缝。

③使用适当的工具，不要用刚擦，钢丝刷或刮刀。

④按建议的强度使用氯化碱洗涤剂。

⑤立即擦掉含悬浮洗涤剂的残余水分。过长时间滞留在不锈钢上会最终导致生锈。

对于新装修的客户，可以涂一层油在水槽的表面，以后经常使用后就不会发生类似有水锈的情况！另外，如果长时间不用水槽的话，也可以用一层油涂在水槽上！一般水锈用家里的牙膏擦拭后就没有了！

平均对水槽的保养应注意以下几点：

①装修的房屋要注意开窗通风，避免装修材料发出的腐蚀性气体，对水槽表面进行氧化,从而造成水槽生锈。

②滞留的水分会导致矿物质沉积的发生，这种情况下，可以使用低浓度的醋溶液来除去这种沉淀，最后用清水完全清洗干净。


③清理水槽避免用钢刷或质地粗糙的刷子，以免将水槽表面刮伤。

主要技术参数

型号	JJSK-X6L		
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	900W	额定水压	0.05~1.00MPa
控制方式	全自动	防水等级	IPX1
可容纳餐具套数	12套	工作周期用水量	9.5L
净重	58kg	工作周期耗电量	0.780kW.h/cycle
功能模式	智能、强力、日常、节能、玻璃、超快、果蔬、微蒸汽、自清洁		
外形尺寸	900X600X800mm (长X宽X高)		

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

产品结构

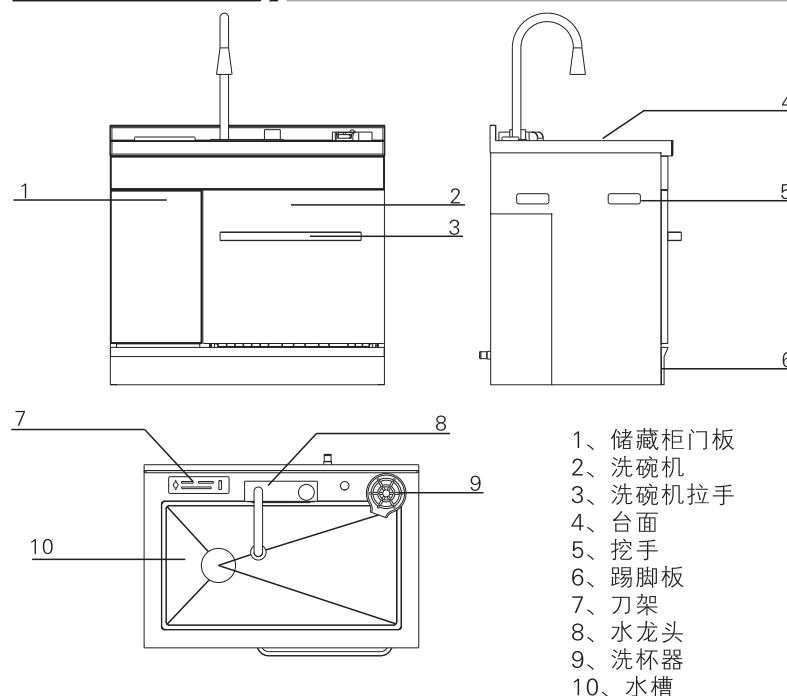

产品安装说明


安装方法

- *应该平稳安装在操作、保养且牢固的地方，机体不得倾斜安装。
- *严禁将产品及电源插座安装在有可能受潮或被水淋湿的地方。
- *本产品是嵌入在橱柜内的，安装产品的橱柜材料必须耐湿耐高温。
- *安装产品时，应与燃气表、燃气管道保持30cm以上的距离。

接地说明

- *洗碗机必须接地线，在出现故障和损坏时，地线可以将全部电流分流，从而有效的保护您免受触电的伤害。
- *洗碗机电源线是带有地线端的，在选择插座时请用带有接地线端子并与之匹配的插座，请确保电源连接后，洗碗机的接地线能有效的连接到公共用电的地线上。
- ***警告：**接地线连接不正确，可能会给您带来危险，请检查接地线连接的可靠性，请不要另外自配电源线，如果您的插座和洗碗机电源线不匹配，请找有资格证的电工为您配上合适的插座。

集成水槽安装示意图

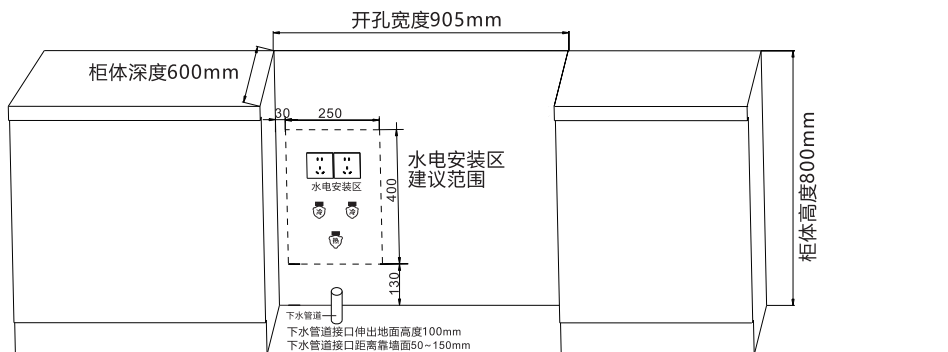

警告：

如果发生溢流，在找人维修前先关掉水龙头。
如果由于溢流或者渗漏使底盘积水，启动洗碗机前必须先将水去除！

集成水槽保养

1、为什么不锈钢会生锈？

一般情况下，不锈钢是不会生锈。但是如果使用或保养不当、或不锈钢所处的环境太恶劣，不锈钢就有可能出现生锈现象。当我们看到钢铁表面出现的黄色或桔黄色的锈斑时，便很快能确认这是生锈的迹象。

首先让我们了解不锈钢的结构：

不锈钢是由类似拼凑玩具一般按原子排列组成的水晶固体。除铁元素之外，还含有其它金属成分如铬、镍、钛等。铬、镍元素具有防锈功能，它形成一层保护膜，防止不锈钢生锈。一般情况下，只要这层膜没有受损、破裂或是受到杂质的污染，不锈钢就不会生锈。

当不锈钢表面出现褐色斑点的时候人们大感惊奇：认为不锈钢是不生锈的，生锈就不是不锈钢了，可能是钢质出现了问题。其实，这是对不锈钢缺乏了解的一种片面错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。

不锈钢具有抵抗氧化的能力既不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力既耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加护状态使用条件及环境介质类型而改变。如304钢管在干燥清洁的大气中，有绝对优良的抗锈蚀能力，但将它移到海滨地区，在含有大量盐分的海雾中，很快就会生锈了，而316钢管则表现良好。因此不是任何一种不锈钢，在任何环境下都能耐腐蚀，不生锈的。不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密稳定的富铬氧化膜，防止氧原子的继续渗入，继续氧化而获得抗锈蚀的能力一旦有某种原因，这种薄膜遭到了不断地破坏，空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来，形成氧化铁表面就会出现锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多，日常生活中多见的有如下几种：

- ①不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物，在潮湿的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水，将二者连成一个微电池引发了电化学反应保护膜受到破坏，称之为电化学腐蚀。
- ②不锈钢表面粘附有机物汁液如（瓜菜、面汤等）在有水氧情况下，构成有机酸，长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
- ③不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质（如装修墙壁的碱水、石灰水飞溅），会引起局部腐蚀。


常规问题自检

问题分析与解决

问题	可能原因	解决方法
洗碗机不运行	保险丝烧断或是断路器断开	更换保险丝或复位断路器，并断开其它和洗碗机共用一个线路的其它设备。
	没有打开电源	确保产品电源已经打开且门已经关好。确保电源线插头和插座正确连接好。
排水泵不能停止	水压过低	检查进水设备已经连接完好，并且已经打开水龙头。
	发生溢流	洗碗机装有溢流保护装置。当发生溢流时，循环泵被关闭，排水泵被打开。
有噪音	正常情况下的噪音	因为水流的相互撞击或是洗碗粉盒打开的撞击而产生的声音。
	碗篮内的餐具没有放置正确或有什么小的东西从碗篮上落下来了。	确保洗碗机内的每一件东西都放置正确。
	电机泵的嗡嗡声	洗碗机没有经常使用。如果洗碗机不是经常使用，要确保每个星期都对其进水和排水，有利于密封条的湿润。
内胆里面有泡沫	洗碗粉使用不正确	为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉如果发生这种情况，请反复运行冲洗程序，直到泡沫清除止。
	有亮碟剂溅出	应该立即对溅出的亮碟剂进行清除。
内胆有污点	使用了杂色洗碗粉	请使用单色的洗碗粉。
餐具不能干燥	缺少亮碟剂	确保分配器内有亮碟剂。
餐具清洗不干净	选择的洗涤程序不正确	选择更强的洗涤程序进行洗涤。
	碗篮装载不正确	不要让大的餐具干涉喷淋臂的旋转和洗碗粉盒盖的张开。
玻璃器具上有暗点	软水中有杂质或放了太多的洗碗粉	如果使用的是软水，添加少一点的洗碗粉。或用一个短时序的程序来洗涤。
内表面有薄膜	棕黄色：有茶渍或咖啡渍	用半杯漂白粉兑3杯温水对洗碗机进行清洗。警告！一个洗涤程序运行完毕之后，至少要等待20分钟让加热管冷却以后才能对内胆进行清洗。否则有可能会被烫伤。
	白色：有硬水矿物质	对洗碗机内胆进行清洁：请使用湿海绵蘸上洗碗机专用的洗碗粉并带上橡胶手套清洗。请不要使用其它类型的清洁剂，以避免产生泡沫。
粉盒内有洗碗粉残留	餐具阻碍了粉盒的打开	重新正确的把碗装载到碗篮上。
有蒸汽	正常现象	在干燥和排水的时候会有少量的蒸汽从门缝漏出。
在餐具上有黑灰色点	有铝制品和碗碟发生了摩擦	用温和的清洁剂来清除这些污点。
有水残留在内胆底部	正常现象	在内胆后面的底部有少量的水能够保持密封条的湿润。
洗碗机漏水	洗碗机不平	确保洗碗机放置水平。
	亮碟剂溢出或溅出	不要让亮碟剂溢出分配器。溅出的亮碟剂会产生大量的泡沫，从而引起溢流现象。请用湿布将溅出的亮碟剂擦拭干净。

机器出现故障时，若参照上述方法均没解决，请立即停止使用，并拔出电源插头，关闭所有进水源。然后联系售后。


产品尺寸图

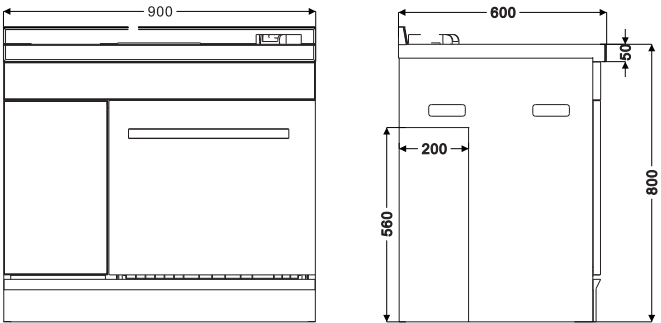

注：因产品不断更新，具体数据以实物为准，恕不另行通知 单位：mm
如将本产品安装在橱柜中,应考虑产品正常工作状态下与橱柜的空间距离。

洗碗机进水管连接

自来水进水：进水管的两端分别与洗碗机进水阀和水管角阀的4分接头连接，进水管为原厂配送。（如图1）


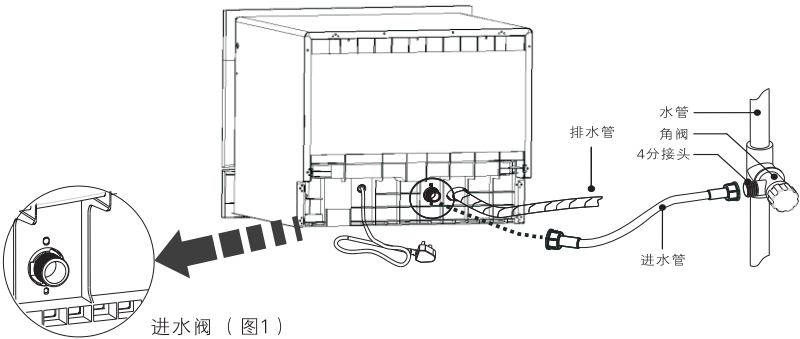


连接供水和电源

- 1、检查并确保水压：0.05~1.00MPa，可联系当地自来水供水机构，咨询当地水压，如水压过高，请安装减压阀。
- 注意：
 - ※若自来水管是新的或者长时间未使用的，应打开水阀让水流一会，直至水变清且无杂质后再与洗碗机进水管连接；
 - ※检查进水管密封是否完好，连接是否紧固；
 - ※不使用洗碗机时，请关闭水龙头；
- 2、本产品需要用户预留至少2个10A三芯电源插座；且建议用户预留1个热水管和2个冷水管进水阀门；
- 3、进水管和排水软管安装时，确保不能发生扭结、压缩等可能中断水流或降低流速的不良情况。

警告：

安装完成后，请确保不要遮挡插座。不得通过接线板、复式插座或电气延时装置连接电源（如下图）。因缺失接地装置或接地故障而导致的任何事故，本公司将不承担任何责任。

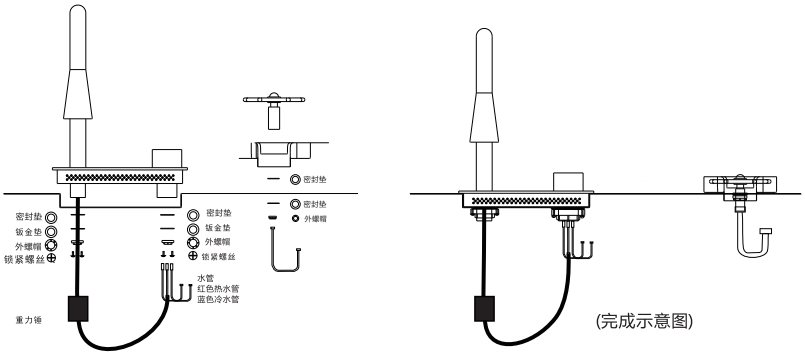

- 1、在安装放置集成水槽前，先要把水龙头与皂液器安装在水槽台面上。安装方式可根据《水龙头、皂液器安装图》中的顺序安装。台面上的较大孔安装水龙头，较小孔安装皂液器。
- 2、再根据《产品安装说明》的描述，完成安装位置的铺设，然后将安装好水龙头与皂液器的集成水槽移入安装位置。观察产品的水平位置和前后位置，放置平稳。
- 3、再将冷、热水管与进水管拧紧连接，然后打开进水口水阀，试验水管是否漏水；再打开水龙头，试验水流是否通畅。
- 4、将水放满水槽，测试水槽是否漏水。然后，加水至溢水孔处，测试水槽溢水孔是否流水顺畅，有无漏水、滴漏等现象。然后将下水打开，让水自然流走，测试是否顺畅。
- 5、在水槽上放上菜板，集成水槽安装完成。

如果洗涤开始后漏放餐具。怎么办？

- 在机器洗碗粉盒打开前，您都可以再装入餐具。
- 1、先按启动暂停键。
 - 2、打开门，放餐具。
 - 3、关上机门，重新启动。

清洗餐具表

餐具及材料	是否可清洗	餐具及材料	是否可清洗
铝	是	锡	否 会腐蚀生锈
纯银	是	一次性铝	否 材料会脱落附着在其它餐具上
瓶子和罐子	否 标签有胶	不锈钢	是
铸铁	否 会生锈	陶瓷	是
水晶	是	木质	否 未处理木质会产生扭曲、裂纹
金	否 会变色	刀具	否 刀具里的粘合剂在热水的作用下会松脱
塑料	是	一次性塑料	否 不能承受高温水
玻璃	是	铜、黄铜	否 在高温水和洗涤剂作用下会变形和变色

洗碗机保的保养

如何对洗碗机进行保养

- 1、每次洗完之后，请切断水源，并将门微微打开，以免产生潮湿和异味。
- 2、对洗碗机进行清洁和维护之前，请务必拔掉洗碗机电源线插头，断开机器电源。
- 3、不要使用溶剂或研磨剂清洁机器。
清洁洗碗机的外部和橡胶件时请勿使用带有溶剂或研磨剂产品，可使用软布蘸一些热的肥皂水来清洁。对于内表面的斑点和污迹，可以用布蘸取带有少量白醋的水来清除。
- 4、当您要度假时，请先用快速洗程序空洗一次洗碗机，再将电源线拔掉，并将进水开关关掉，同时将洗碗机的门微微打开，回来后再空洗一次洗碗机
- 5、洗碗机的移动
如果要移动洗碗机，移动时必须保持洗碗机处于水平状态。
- 6、密封条
洗碗机产生异味的原因之一是密封条上残留有食物，要消除这些异味就必须对密封条进行清洗。

程序	自定义选项	默认挡位	档位范围	说明
1	漂洗剂	d5	d-, d1-d6	出现水渍需要调高挡位, 出现白痕或泡沫则调低。
2	蜂鸣器“滴滴”	b1	b1(开)b0(关)	开启或关闭程序提示音。
3	水软化器	H5	H-, H1-H8	根据当地水硬度调整水软化器挡位。
4	自动开门	oFo	oFo (开), oFo- (关)	开启或关闭自动开门 (洗涤最后阶段门体自动弹开) 功能。

此时洗碗机进入程序选择状态，再次洗涤时将按照该设置运行。
程序运行时，无法进行自定义选项设置。

使用手机扫描洗碗机右上角二维码，登录"海尔智家APP" 查看更多相关内容：包含（机器保养、视频指导,等）。


如果您不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考请以实际为准

城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度(ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100

为了达到良好的洗涤效果，请遵循下面的使用方法。

- 1、在装载餐具之前，除去较大的食物残渣，对于蒸蛋、蒸鱼等蒸制食品的餐具、炊具，须清除食物残渣；
- 2、严重结垢的餐具、锅等，建议洗涤前先用预冲洗；
- 3、先装下碗篮，再装上碗篮，操作起来更方便；
- 4、摆放深的器皿时，如茶杯、玻璃杯、锅碗瓢盆等，使其开口朝下，避免容器内积水；
- 5、摆放的餐具，相互之间留有一定的间隙，侧立放置，凹面下倾摆放均匀，有规则，不易碰撞；
- 6、餐具摆放要稳固，避免碗、杯等洗涤时翻转而使碗、杯内集水
- 7、警告！放入的餐具不得从篮底伸或太长出，以免阻挡上下喷臂运转，导致洗不干净餐具；
- 8、特别小的物品很容易从碗篮掉出，请不要用洗碗机清洗这些物品；
- 9、将锋利的道具或叉子的刀柄向上放置，以免伤手；
- 10、洗水果时，应避免使水果从篮底漏出，且水果不能与餐具混洗。

提示：平常注意留心，定可找到更好的摆放方式。

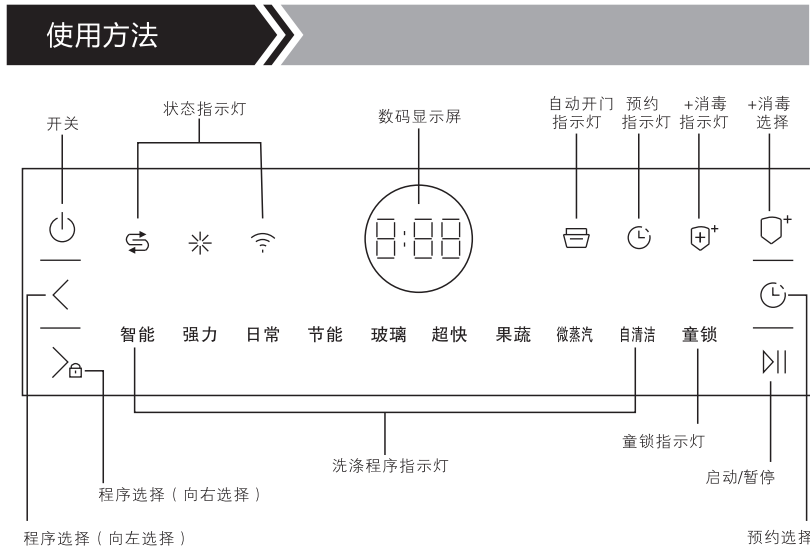

功能程序的设置与操作

一、程序运行

将餐具正确放入洗碗机后，关闭门体，打开进水开关，接通电源。
轻触“”键，上一次使用过的洗涤程序亮起，显示屏内闪烁显示该程序所需的洗涤时间，此时洗碗机为程序选择状态。您可以通过轻触“<”或“>”键选择其它洗涤程序，也可选择+消毒“”叠加使用。轻触“”键，洗涤程序开始运行，显示屏内显示剩余洗涤时间，自动开门指示灯亮起（超快、果蔬、自清洁除外）。洗涤结束，洗碗机自动关机。关闭洗碗机的电源和进水开关，带餐具冷却后将餐具取出。

暂停洗涤程序

程序运行状态下，轻触“”键，显示屏内闪烁显示洗涤剩余时间；继续洗涤再次轻触“”键，洗涤程序继续运行。

终止/更改洗涤程序

程序运行状态下，按住“”1秒关机，洗涤程序终止，洗碗机关机。如需要更改洗涤程序，请重新开机选择程序。

程序运行后，请不要刻意去更改洗涤程序，此时您添加的洗碗粉（块）已使用，如果出现该操作需要重新添加。

提示：

洗涤最后阶段洗碗机门体将自动打开（提升干燥效果），此时程序未结束，请勿立即关门，待程序完全结束后方可进行其它操作，否则会对机器造成损伤，您可通过“自定义设置”关闭自动开门功能。


洗涤过程中请勿直接开门，机器内有高温蒸汽，以免被烫伤（洗涤过程中如需开门，请先暂停程序，小角度打开门体，待热气消散后再将门体完全打开）。

洗涤结束后，为避免水从上搁架滴在下搁架上，建议先取出下搁架的餐具，再取出上搁架餐具。

洗涤程序介绍
您可根据餐具脏物程度及类型选择合适的洗涤程序。

洗涤程序	餐具类型及脏污程度	洗涤运行阶段	洗碗粉(g) 预洗格/ 主洗格	洗碗块
智能	智能感知油污，智能匹配洗涤时间和温度，洗净自停。适用于中度油污、轻度干结食物残渣的餐具。	主洗、漂洗2次、干燥	15/25	1块
强力	重度油污或带有粘稠干结污渍的食物残渣，适用于高温耐冲洗的餐具。	预洗2次 主洗、漂洗2次、干燥	5/25	1块
日常	中度油污或带有轻度干结的食物残渣，适用于耐冲洗的餐具。	主洗、漂洗2次	0/20	1块
节能	轻度干洁或带有多油粘稠食物残渣，适用于日常使用餐具。	主洗、漂洗2次	0/15	1块
玻璃	轻度油污且无顽固污渍的食物残渣，适用于对温度敏感的塑料、玻璃及容易受损的餐具。	主洗、漂洗2次、干燥	0/20	1块
超快	清淡少油无干结的食物残渣，饭后立即清洗的餐具。	主洗、漂洗2次	不添加	不添加
果蔬	日常果蔬洗涤使用。（叶菜类和小水果，如：菠菜、草莓、樱桃等，不推荐使用）	冷水漂洗	不添加	不添加
微蒸汽	重度油污餐具，可对其进行高温及微蒸汽双重消毒杀菌。	主洗、漂洗3次、干燥	0/25	1块
自清洁	对洗碗机内部进行清洗，有效去除机器内部油污残留。	主洗、漂洗1次	0/15	1块


二、加“消毒”功能
消毒功能可提高洗涤温度同时延长高温持续时间，对餐具进行高温机微蒸汽双重消毒杀菌。

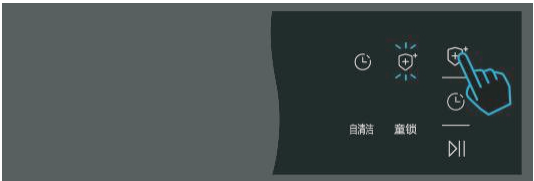

操作方法：
1、洗涤程序选择状态下，轻触“消毒”键，加消毒指示灯亮起（玻璃、果蔬、微蒸汽、自清洁程序除外）。
2.轻触“▶”键，洗涤程序开始运行。

三、童锁
开启童锁可以避免儿童操作而发生危险，以及防止儿童改变洗碗机的运转进程。在童锁开启状态下，除关闭童锁操作，其它任何按键均无效。程序运行结束后童锁自动关闭。
程序运行状态下，长按“>”键3秒开启童锁，“童锁”指示灯全亮。
童锁开启状态下，长按“>”键3秒关闭童锁，“童锁”指示灯半亮。

四、预约
预约功能用于设定洗涤程序的结束时间（最多设置24小时），设定后显示屏将显示洗涤结束剩余时间。
选定程序后，轻触“⌚”键选择您想要设置的时间，每轻触1次，增加1小时（提示：按住“⌚”键不松开，显示屏显示时间自动连续增加）。

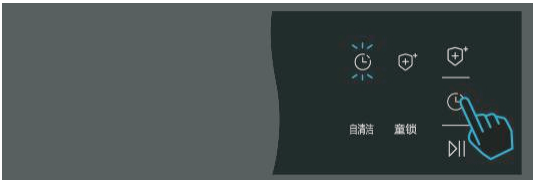

轻触“▶”键，预约程序开始运行。
取消预约：1.在设置时间时，连续触控“⌚”键，直到显示24H，再次触控1次，预约程序取消，返回程序选择状态。
2.更改洗涤程序，预约自动取消。

五、自定义设置
自定义设置包括漂洗剂挡位设置、蜂鸣器“滴滴声”开/关设置，水软化器挡位设置、自动开/关门设置（详见下表）。具体操作步骤：
1.程序选择状态下，按住“⌚”键3秒进入设置界面；
2.轻触“⌚”键切换自定义选项；
3.轻触“⌚”键更改挡位；
4.设置完成，轻触“▶”键，再按住“⌚”键2秒推出自定义选项设置。